

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)

Pomoc skrócona

ineo<sup>+</sup> 4000i/3300i



# Spis treści

## 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.1	Wprowadzenie.....	1-3
1.2	Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.....	1-4
1.3	Informacje dotyczące bezpieczeństwa .....	1-5
1.4	Uwagi dotyczące przepisów .....	1-9
1.5	Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze .....	1-13
1.6	Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia .....	1-14
1.7	Bezpieczeństwo eksploatacji .....	1-15
1.8	Ograniczenia prawne dotyczące powielania.....	1-16

## 2 Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

2.1	Inicjatywy pro środowiskowe .....	2-3
2.2	Użytkowanie biurowych urządzeń MFP zgodne z przeznaczeniem .....	2-3
2.3	Grupy docelowe .....	2-4
2.4	Wprowadzenie do Instrukcji obsługi.....	2-4
2.5	Symbole i oznaczenia wykorzystane w niniejszej instrukcji.....	2-5
2.6	Hasło Administratora.....	2-6

## 3 Sposób korzystania z Instrukcji obsługi HTML

## 4 Informacje o urządzeniu

4.1	Komponenty opcjonalne .....	4-3
4.2	Nazwa każdego z elementów (urządzenie) .....	4-5
4.3	Zasilanie.....	4-7

## 5 Informacje o panelach

5.1	Panel sterowania.....	5-3
5.2	Panel dotykowy .....	5-4
5.3	Metody logowania.....	5-5

## 6 Ładowanie papieru

6.1	Ładowanie papieru .....	6-3
6.1.1	Ładowanie papieru do Tacy 1.....	6-3
6.1.2	Ładowanie papieru do Tacy ręcznej.....	6-4
6.1.3	Ładowanie kopert .....	6-5
6.1.4	Ładowanie pocztówek .....	6-7

## 7 Operacje dostępne w urządzeniu

7.1	Sposób drukowania .....	7-3
-----	-------------------------	-----

## 8 Jeśli wystąpił problem

8.1	Komunikaty podstawowe i środki zaradcze .....	8-3
8.1.1	Sprawdzanie komunikatów powiadomień na Panelu dotykowym.....	8-3
8.1.2	Ekran wyświetlany po wystąpieniu zacięcia papieru .....	8-4
8.1.3	Wyświetlenie komunikatu o błędzie .....	8-5
8.2	Panel dotykowy nie jest wyświetlany.....	8-6

---

<b>8.3</b>	<b>Spadek jakości wydruków .....</b>	<b>8-7</b>
<b>8.4</b>	<b>Komunikat dotyczący wymiany materiałów eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia .....</b>	<b>8-9</b>
8.4.1	Informacje o Wkładzie światłoczułym .....	8-9
8.4.2	Informacje o Zasobniku na toner .....	8-9
8.4.3	Informacje o Pojemniku na zużyty toner .....	8-11
<b>8.5</b>	<b>Wymiana Magazynka ze zszywkami .....</b>	<b>8-13</b>



## **Informacje dotyczące bezpieczeństwa**



# 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

## 1.1 Wprowadzenie

Niniejsza [Pomoc skrócona] wykorzystuje ilustracje, aby opisać procedury obsługi najczęściej używanych funkcji w sposób przejrzysty i przystępny.

Należy rozpocząć od zapoznania się z niniejszym podręcznikiem, aby sprawnie posługiwać się przydatnymi funkcjami urządzenia.

Aby poznać szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji, należy przeczytać instrukcje obsługi znajdujące się na płycie CD/DVD dołączonej do urządzenia.

Aby zapewnić bezpieczną i właściwą obsługę urządzenia, przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać informacje na temat bezpieczeństwa na str. 1-5 niniejszego podręcznika.

Dodatkowo, podręcznik zawiera niżej wymienione informacje. Należy koniecznie zapoznać się z powyższym podręcznikiem przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

- Na co należy zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia
- Informacje na temat bezpieczeństwa produktu
- Środki ostrożności podczas obsługi urządzenia

Ilustracje i zrzuty ekranów zastosowane w niniejszym podręczniku mogą wyglądać nieznacznie inaczej niż posiadany sprzęt lub wyświetlane przez niego ekrany.



### Wskazówki

- Podręcznik wraz z dołączoną do niego płytą CD/DVD należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie będzie łatwo dostępny.

## 1.2 Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego

### **Korzyści dla środowiska naturalnego wynikające z zarządzania energią**

Zużycie energii przez urządzenie zależy od jego właściwości oraz sposobu, w jaki jest eksploatowane.

Odpowiednie ustawienia zarządzania energią zapewniają jej oszczędzanie. Ustawienie krótszego (lub optymalnego) czasu, po jakim urządzenie przechodzi w jeden z trybów oszczędzania energii (np. tryb czuwania), pozwala zmniejszyć zużycie energii.

### **Papier makulaturowy**

Niniejszy produkt może drukować na papierze makulaturowym oraz na papierze posiadającym certyfikat inicjatyw odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem naturalnym, zgodnym z europejską normą EN 12281, a także na papierze pierwotnym. Ponadto, możliwe jest drukowanie na lżejszym papierze, np. 64 g/m<sup>2</sup>. Używanie podobnego lekkiego papieru przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych.

### **Drukowanie dwustronne**

W przypadku produktu wyposażonego w zespół dupleksu, możliwe jest automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru.

Korzystanie z tej funkcji przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych oraz do obniżenia kosztów drukowania.

Załączony sterownik drukarki oferuje w komputerze funkcję drukowania dwustronnego jako ustawienie początkowe (po zainstalowaniu, ustawienie to można zmienić ręcznie).



## 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W tej części znajdują się szczegółowe informacje na temat obsługi i konserwacji urządzenia. Aby uzyskać optymalną jakość eksploatacji urządzenia, wszyscy operatorzy powinni dokładnie zapoznać się i zastosować do zawartych tu wskazówek.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy przeczytać poniższy tekst. Zawiera on ważne informacje odnoszące się do bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapobiega problemom związanym z jego eksploatacją.

Należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie środki bezpieczeństwa zawarte w poszczególnych częściach niniejszej instrukcji.

Odniesienie



- Niektóre fragmenty niniejszego rozdziału mogą nie dotyczyć zakupionego przez użytkownika produktu.

### Symbole ostrzegawcze










Należy pamiętać o przestrzeganiu środków bezpieczeństwa.

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje, których należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać, by zapobiec obrażeniom własnym i innych osób, a także uszkodzeniom sprzętu.

Obrażenia ciała i szkody, jakie mogą powstać w wyniku korzystania z urządzenia w nieodpowiedni sposób zostały sklasyfikowane zgodnie z poniższymi symbolami.

Piktogram	Opis
 OSTRZEŻENIE	Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
 UWAGA	Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do drobnych obrażeń ciała lub uszkodzeń obudowy i mienia.

### Poniżej zamieszczono kilka przykładów najważniejszych symboli graficznych.

Symbole graficzne	Opisy	Symbole graficzne	Opisy	Symbole graficzne	Opisy
	Ogólny zakaz		Nie demontować		Nie dotykać
	Ogólne instrukcje		Uziemienie		Odłączyć od gniazdka
	Ogólne środki ostrożności		Wysoka temperatura		Niebezpieczeństwo porażenia prądem

### Podłączenie do źródła zasilania

#### OSTRZEŻENIE








Należy stosować wyłącznie przewód zasilający dostarczony w opakowaniu z urządzeniem lub przymocowany do urządzenia. Jeśli przewód zasilający nie został dostarczony, należy stosować wyłącznie taki przewód z wtyczką, jaki został opisany w dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika. Korzystanie z innego przewodu może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli dołączony do urządzenia przewód zasilający nie może być używany w kraju, gdzie produkt został sprzedany, należy zastosować przewód spełniający poniższe warunki lub skontaktować się z Przedstawicielem działu technicznego.

- Napięcie i prąd znamionowy przewodu zasilającego jest zgodne z tabliczką znamionową urządzenia.
- Przewód zasilający spełnia wymagania prawne będące w mocy na danym obszarze.
- Przewód zasilający jest wyposażony we wtyk/zacisk uziemiający.



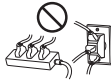

Przewód zasilający nie powinien być używany do innych urządzeń. Nieprzestrzeżenie tego może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.






**⚠ OSTRZEŻENIE**

Nie dopuszczać do mechanicznego uszkodzenia przewodu, jego przegrzania, umieszczenia na nim ciężkich przedmiotów, ani do jego skręcenia lub zapętlenia. Korzystanie z uszkodzonego przewodu zasilającego (odsłonięty lub pęknięty drut, itp.) może prowadzić do pożaru lub awarii. Jeżeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu, należy natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania, wyjąć przewód zasilający z gniazdka zasilania, a następnie wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu.	
Należy korzystać jedynie ze źródła zasilania o napięciu podanym na urządzeniu. Nieprzestrzeganie tego może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.	
Nie należy używać rozgałęźnika, by podłączyć dowolne inne urządzenia lub maszyny. Korzystanie z gniazdka sieciowego prądu o wartości większej, niż na oznaczeniu, może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.	
Nie używać przedłużaczy. Ich stosowanie może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli przewód zasilający urządzenia nie jest dostatecznie długi, by mógł być podłączony do gniazdka elektrycznego, należy skontaktować się z Przedstawicielem działu technicznego.	
Nie wkładać ani nie wyjmować wtyczki mokrymi rękami, gdyż może to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.	
Należy zawsze starannie i do końca wkładać wtyczkę do gniazdka. Niedokładne włożenie wtyczki może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.	
Należy pamiętać o uziemieniu tego produktu. (Przewód zasilający należy podłączać tylko do gniazda z biegunem uziemieniowym.) Niezastosowanie się do powyższego, w mało prawdopodobnym przypadku upływu prądu, może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.	





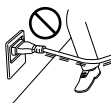

**⚠ UWAGA**

Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. W przeciwnym wypadku, w razie nagłej potrzeby nie będzie możliwości odłączenia zasilania.	
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wtyczki kabla zasilania, gdyż w nagłych przypadkach może to utrudnić wyjęcie wtyczki z gniazdka.	
Odłączając urządzenie od zasilania nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Wyciąganie wtyczek z gniazdka za przewód może stać się przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.	
Przynajmniej raz w roku należy odłączyć przewody od źródła zasilania, by wyczyścić elementy gniazdka i wtyczki. Kurz gromadzący się pomiędzy wtykami wtyczki może być przyczyną pożaru.	








**Instalacja****⚠ OSTRZEŻENIE**

Torbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci. Nie używać jej w kołyskach, łóżkach, nosidełkach lub kojcach. Cienka folia może przykleić się do nosa i ust uniemożliwiając oddychanie. Torba nie służy do zabawy.	
Nie umieszczać na urządzeniu naczyń z wodą, metalowych spinaczy ani innych małych, metalowych przedmiotów. Wylana woda albo upuszczone do wnętrza urządzenia metalowe przedmioty mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię. Jeżeli kawałek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja dostaną się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający od gniazdka zasilania, a następnie wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu.	
Upewnić się, że przewód zasilający umieszczony jest w miejscu, gdzie nie zostanie przez nikogo nadeptany, ani nikt się o niego nie potknie. Nadeptanie albo potknięcie się o przewód zasilania może doprowadzić do jego nagrzania i skutkować pożarem lub porażeniem prądem.	






**⚠ UWAGA**

<p>&lt;Użycie nóżek mocujących&gt; Po zainstalowaniu produktu, należy go zamocować korzystając z nóżek mocujących. Nie skorzystanie z nich może powodować przesuwanie się lub wywrócenie produktu.</p>	
<p>Nie umieszczać kopiarki w miejscach zapyłonych ani tam, gdzie występuje sadza lub para wodna, tzn. w pobliżu kuchni, łazienki lub nawilżaczy. Może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub awarii.</p>	
<p>Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub pochyłych podstawach, ani w miejscach narażonych na wibracje lub uderzenia. Urządzenie może spaść i spowodować zagrożenie dla zdrowia personelu lub ulec mechanicznemu uszkodzeniu.</p>	
<p>Nie należy dopuszczać do tego, aby otwory wentylacyjne urządzenia zostały przesłonięte. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może być przyczyną pożaru lub nieprawidłowego działania.</p>	
<p>Zmieniając miejsce pracy urządzenia, należy pamiętać o odłączeniu przewodów zasilających i pozostałych kabli. Wszelkie nieprawidłowości mogą spowodować uszkodzenie przewodów i w rezultacie być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia urządzenia.</p>	
<p>Podczas przemieszczania urządzenia, należy przytrzymywać je w miejscach określonych w Instrukcji obsługi lub w innych dokumentach. Jeśli urządzenie będzie przenoszone z wykorzystaniem punktów innych niż wskazane, może upaść i spowodować ciężkie obrażenia.</p>	


**Eksploatacja produktu****⚠ OSTRZEŻENIE**

<p>Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. Jeżeli w urządzeniu wykorzystywany jest laser, jego promień może spowodować utratę wzroku.</p>	
<p>Nie zdejmować pokryw ani paneli przymocowanych do urządzenia na stałe. Niektóre części urządzenia są zasilane prądem o wysokim napięciu, bądź zawierają źródło promieniowania laserowego. Zdjęcie pokryw może skutkować porażeniem prądem lub utratą wzroku.</p>	
<p>Nie korzystać z urządzenia jeżeli jest nadmiernie rozgrzane, wydostaje się z niego dym, nietypowy zapach lub odgłosy. Należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający od gniazdka zasilania, a następnie wezwać przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Dalsze korzystanie z urządzenia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.</p>	
<p>Nie używać urządzenia po jego upadku lub uszkodzeniu pokrywy. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć przewody od źródła zasilania i skontaktować się z Przedstawicielem działu technicznego lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jeżeli urządzenie będzie nadal używane, może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zniszczenia urządzenia.</p>	
<p>Nie używać łatwopalnych rozpylaczy, cieczy, ani gazów wewnątrz ani w jego pobliżu. Wnętrza urządzenia nie należy czyścić z użyciem odpylnika z łatwopalnym gazem. Może to prowadzić do pożaru lub wybuchu.</p>	
<p>&lt;Jeśli stosowany jest moduł RFID (z ograniczeniem do 13,56 MHz) do komunikacji wewnątrz urządzenia lub w ramach technologii elektromagnetycznego nagrzewania indukcyjnego (IH) (ograniczonej do zakresu od 20,05 kHz do 100 kHz)&gt; Urządzenie generuje słabe pole magnetyczne. W przypadku jakichkolwiek nietypowych symptomów u użytkownika, związanych z wszczepionym aparatem medycznym (rozrusznikiem serca, itp.) w chwili, gdy znajduje się w pobliżu urządzenia, należy natychmiast się oddalić i zwrócić o pomoc medyczną. W przypadku wątpliwości, czy nabyty produkt jest zgodny z zamówieniem, należy skontaktować się z Przedstawicielem serwisu lub autoryzowanego serwisu.</p>	
<p>&lt;Przy wyposażeniu w bezdotkowy czytnik kart elektronicznych&gt; Jeśli użytkownik korzysta z wszczepionego aparatu medycznego (rozrusznika serca, itp.), w żadnym przypadku nie powinien zbliżać czytnika kart elektronicznych do implantu na odległość mniejszą niż 12 cm. Fale radiowe mogą zakłócić działanie wszczepionego aparatu medycznego (rozrusznika serca, itp.).</p>	











**⚠ UWAGA**

Używanie tego produktu w niedostatecznie wentylowanym pomieszczeniu przez długi okres czasu lub w przypadku drukowania lub kopiowania dużej ilości arkuszy może spowodować wydzielanie przez urządzenie zapachu spalin. Należy dobrze wentylować pomieszczenie.	
Niektóre z obszarów wewnątrz urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Może to być powodem poparzeń. Sprawdzając wnętrze urządzenia w razie wystąpienia awarii, np. zacięcia papieru, nie należy dotykać miejsc (wokół zespołu utrwalającego, itp.), które są oznaczone etykietą "Caution HOT". Mogłoby to spowodować poparzenie.	
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.	
Podczas korzystania z urządzenia nie należy przez dłuższy czas wpatrywać się w światło lampy. Mogłoby to prowadzić do przemęczenia oczu.	
Nie używać papieru ze zszywkami, papieru przewodzącego (takiego, jak folia aluminiowa lub kalka maszynowa) ani papieru impregnowanego termoczułego/do drukarek atramentowych, gdyż może to skutkować pożarem.	

**Materiały eksploatacyjne****⚠ OSTRZEŻENIE**

Nie wrzucać tonera ani pojemnika zawierającego toner (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) do ognia. Gorący toner może się rozproszyć i spowodować poparzenia lub inne uszkodzenia.	
--	---

**⚠ UWAGA**

Nie pozostawiać elementów powiązanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci. Polizanie dowolnego z tych elementów lub połknięcie tonera może stanowić zagrożenie dla zdrowia.	
Elementów związanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń czułych na działanie pola magnetycznego, takich jak urządzenia precyzyjne i pamięci przechowujące dane, ponieważ mogłoby to spowodować ich nieprawidłowe działanie. Może to spowodować ich nieprawidłowe działanie.	
Nie otwierać na siłę elementów związanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner). Jeśli toner wydostanie się z zasobnika, należy zachować ostrożność, by uniknąć zainhalowania oraz kontaktu tonera ze skórą.	
Jeśli toner dostanie się na skórę lub na ubranie, należy go dokładnie zmyć używając mydła i wody.	
Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy wyjść na świeże powietrze, a następnie kilkakrotnie przepłukać gardło używając dużej ilości wody. Jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.	
Jeśli toner dostanie się do oczu, należy natychmiast przystąpić do przepłukiwania ich bieżącą wodą przez ponad 15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skontaktować się z lekarzem.	
Jeśli toner zostanie połknięty, należy przepłukać usta i wypić kilka szklanek wody. Jeśli zajdzie taka konieczność, skontaktować się z lekarzem.	
Nie dotykać styków elektrycznych zespołów (np. zasobnika na toner lub zespołu wywołującego), ponieważ wyładowanie elektrostatyczne może spowodować uszkodzenie produktu.	
Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z dokumentacją użytkownika, by poznać informacje dotyczące bezpieczeństwa.	
<W przypadku koniecznej wymiany zespołu utrwalającego> Część utrwalająca jest niezwykle gorąca. Przed dokonaniem wymiany zespołu utrwalającego należy pamiętać, by otworzyć drzwi i pokrywy urządzenia. Następnie, urządzenie należy pozostawić bezczynne przez określony czas, a później upewnić się, czy część utrwalająca ostygła do temperatury pokojowej. Niezastosowanie się do instrukcji może prowadzić do poparzeń.	

## 1.4 Uwagi dotyczące przepisów

### Informacje o nazwie certyfikowanego modelu

Niniejszy produkt uzyskał certyfikat pod następującymi nazwami modelu: model ineo+ 4000i oraz ineo+ 3300i marki DEVELOP.

### Oznaczenie CE (Deklaracja zgodności) dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Firma Konica Minolta deklaruje niniejszym zgodność wymienionych wyżej modeli urządzeń radiowych z Dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod poniższym adresem internetowym: "<https://www.develop.eu/en/support/download-centre.html>".

Należy wybrać posiadany produkt i otworzyć część "Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa".

Maksymalna moc fal radiowych przekazywana w danym paśmie częstotliwości (EIRP):

Nazwa modułu, opcja	Pasma częstotliwości	Promieniowanie. Zasilanie
UK-221 zawiera zatwierdzony moduł bezprzewodowy, MODEL WN4521L:	2,4 GHz	Maks. 20 dBm
	5 GHz	Maks. 23 dBm
EK-P09 zawiera zatwierdzony moduł bezprzewodowy, MODEL MBH7BLZ02:	2,4 GHz	Maks. 3 dBm

Uwaga: opcja 5 GHz może być niedostępna

Sprzęt radiowy może być użytkowany wyłącznie w pomieszczeniach. Eksploatacja na zewnątrz budynku jest zabroniona.

Ograniczenie to dotyczy wszystkich krajów wymienionych w poniższej tabeli.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

### Certyfikat GS

To urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji w bezpośrednim polu widzenia stanowisk pracy z optycznymi wskaźnikami i wyświetlaczem. Aby uniknąć niepożądanych odbić przy stanowiskach pracy z optycznymi wskaźnikami i wyświetlaczem, tego urządzenia nie należy umieszczać w bezpośrednim polu widzenia.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

### Zakłócenia elektromagnetyczne

Niniejsze urządzenie musi być używane w połączeniu z ekranowanym kablem interfejsowym.

Użycie nieekranowanych kabli może doprowadzić do zakłóceń łączności radiowej. Zgodnie z przepisami CISPR oraz przepisami krajowymi jest ono zabronione.

## Bezpieczeństwo związane z laserem

Jest to urządzenie cyfrowe, które wykorzystuje laser. Jeśli urządzenie jest obsługiwane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach, nie istnieje możliwość powstania zagrożenia ze strony lasera.

Ponieważ promieniowanie emitowane przez laser jest całkowicie zamknięte przez chroniącą obudowę, światło lasera nie może wydostać się z urządzenia podczas korzystania z niego przez użytkownika.

To urządzenie posiada certyfikat produktu laserowego klasy 1 zgodnego z IEC 60825-1: 2014: Oznacza to, że nie wytwarza ono niebezpiecznego promieniowania laserowego.

## Wewnętrzne promieniowanie laserowe

Maksymalna przeciętna moc promieniowania: 10,1  $\mu\text{W}$  (ineo+ 4000i), 8,3  $\mu\text{W}$  (ineo+ 3300i) przy otwarciu lasera zespołu głowicy drukującej.


Długość fali: 770-800 nm

Ten produkt wykorzystuje diodę laserową klasy 3B, emitującą niewidzialny promień laserowy.

Dioda laserowa oraz skanujące lustro wielokątne są zintegrowane z zespołem głowicy drukującej.

Głowica drukująca NIE JEST CZĘŚCIĄ PODLEGAJĄCĄ SERWISOWANIU NA MIEJSCU:

Zatem nie należy w żadnym przypadku otwierać głowicy drukującej.

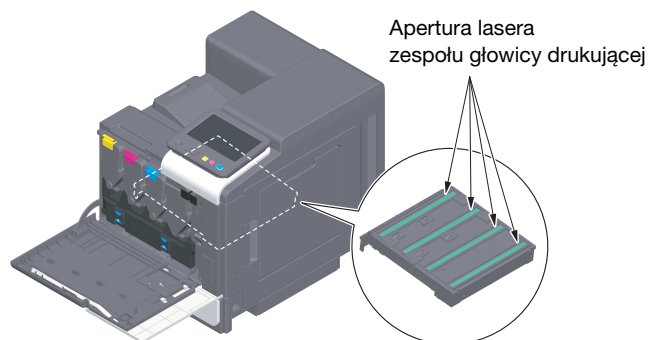

## CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-12 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

### **⚠ WARNING**

**Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.**

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is 770-800 nm.

## Dotyczy użytkowników w Europie


### **⚠ OSTROŻNIE**

**Zastosowanie elementów sterowania, regulacji lub procedur obsługi innych niż opisane w niniejszej instrukcji może prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.**

- W urządzeniu zastosowano laser półprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 25 mW, a długość fali 770-800 nm.

## Etykieta bezpieczeństwa lasera

Etykieta bezpieczeństwa lasera jest umieszczona na zewnętrznej stronie urządzenia, jak pokazano poniżej.

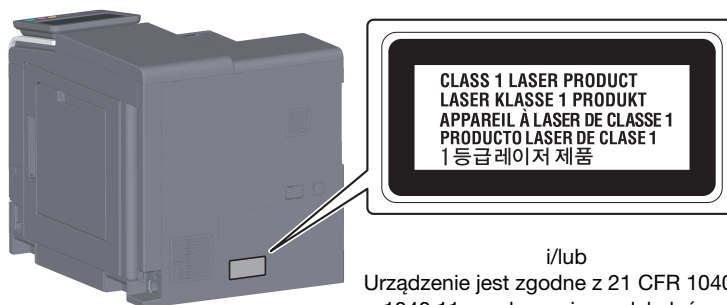

i/lub  
Urządzenie jest zgodne z 21 CFR 1040.10  
oraz 1040.11 z wyłączeniem odchyień zgodnych  
z ostrzeżeniem dot. lasera nr 50, z dnia 24 czerwca 2007.

## Emisja ozonu

Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Podczas normalnego działania urządzenia generowana jest znikoma ilość ozonu. W czasie intensywnej eksploatacji, nieprzyjemny zapach może być wyczuwalny w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji. Dla wygody, zdrowia i bezpieczeństwa miejsca pracy, zaleca się, aby pomieszczenie było odpowiednio wentylowane.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

## Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

## Dotyczy tylko krajów UE

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą RoHS (2011/65/EU) (Ograniczenie Użycia Niebezpiecznych Substancji).







## Host USB

Urządzenia USB (pamięci przenośne, urządzenia autoryzujące, koncentratory, itp.) należy podłączać bezpośrednio do hosta USB. Jeśli użyty zostanie przedłużacz, mogą pojawić się zakłócenia elektromagnetyczne.

## Symbole graficzne zastosowane na urządzeniu

Poniżej zamieszczono kilka przykładów najważniejszych symboli graficznych.

Symbole graficzne	Opisy	Symbole graficzne	Opisy
	Położenie "WŁ."		Położenie "WYŁ."
	CZUWANIE		Wyłącznik typu "push-push"
	Masa/uziemienie (zacisk ochronny)		Masa/uziemienie (uziemienie ochronne)
	SPRZĘT KLASY II		Sprzęt klasy II z uziemieniem funkcjonalnym

Symbole graficzne	Opisy	Symbole graficzne	Opisy
	Uziemienie funkcjonalne		Ogólne środki ostrożności
	Wysoka temperatura		Niebezpieczeństwo porażenia prądem
	UWAGA poruszająca się łopatka wentylatora		UWAGA DWA BIEGUNY/UZIEMIENIE PUNKTU ZEROWEGO



## 1.5 Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdują się na urządzeniu w następujących miejscach. Zachować ostrożność, aby nie wydarzył się żaden wypadek podczas wykonywania takich czynności, jak usuwanie zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek.

**⚠ OSTROŻNIE**

Nie wrzucać zbiornika zawierającego toner do ognia. Gorący toner może rozsypać się i spowodować poparzenia lub inne uszkodzenia.

**⚠ OSTROŻNIE**

Nie wrzucać zbiornika zawierającego toner do ognia. Gorący toner może rozsypać się i spowodować poparzenia lub inne uszkodzenia.

**UWAGA**

Nie należy stawiać pojemnika na zużyty toner na krawędzi, ani w położeniu przechylnym, gdyż może to spowodować rozlanie tonera.

**⚠ OSTROŻNIE**

Nie należy modyfikować, ani zdejmować żadnych pokryw lub paneli zamocowanych na urządzeniu. Niektóre części urządzenia są zasilane prądem o wysokim napięciu, bądź zawierają źródło promieniowania laserowego. Zdjęcie pokryw może skutkować porażeniem prądem lub utratą wzroku.

**⚠ UWAGA**

Nie dotykać styków elektrycznych zespołów (np. zasobnika na toner i zespołu wywołującego), ponieważ wyładowanie elektrostatyczne mogłoby uszkodzić produkt.

**⚠ UWAGA**

Niektóre z obszarów wewnątrz urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Może to być powodem poparzeń. Podczas sprawdzania wnętrza urządzenia, np. przy zacięciu papieru, nie należy dotykać elementów (znajdujących się w pobliżu zespołu utrwalającego itp.), które zostały oznaczone etykietą z napisem "Caution HOT". Mogłoby to spowodować poparzenie.

**⚠ OSTROŻNIE**

210°C/410°F

**⚠ UWAGA**

⚠ WARNING - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN  
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM  
⚠ Avertissement - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B - EN CAS D'OUVERTURE  
EXPOSER-SE AU FASCEAU DANGEREUSE  
⚠ WARNING - KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG  
GEÖFFNET NICHT IN DEN STRAHLEN AUSSETZEN  
⚠ 경고 - 3B급 레이저 방사선 주의: 덮개 열었을 때  
인공적으로 생성된 레이저 빛에 노출될 수 있습니다.  
KPR14-0070


### PAMIĘTAJ

Nie usuwać uwag i oznaczeń ostrzegawczych. Jeśli któreś z oznaczeń lub uwag ostrzegawczych zostanie zabrudzone, należy je oczyścić i przywrócić ich czytelność. Jeśli nie można przywrócić ich czytelności lub jeśli uwaga lub oznaczenie ostrzegawcze są uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

## 1.6 Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia


Należy spełnić opisane poniżej wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia, by takie operacje jak działanie urządzenia, uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych, wymiana części i konserwacja urządzenia mogły być łatwo wykonywane.

W przypadku Ameryki Północnej

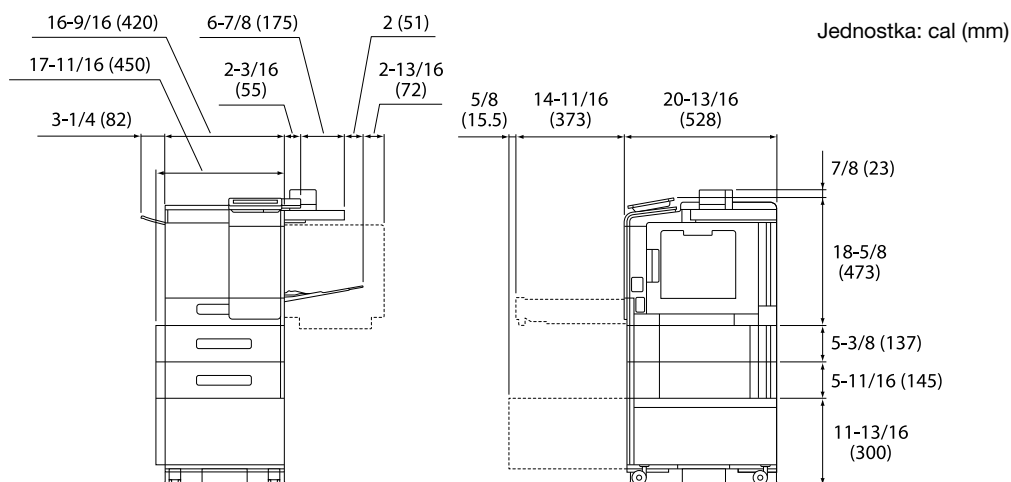

Urządzenie + KP-P03 + WT-P03 + FS-P04 + PF-P21 + DK-P05

W przypadku innych krajów

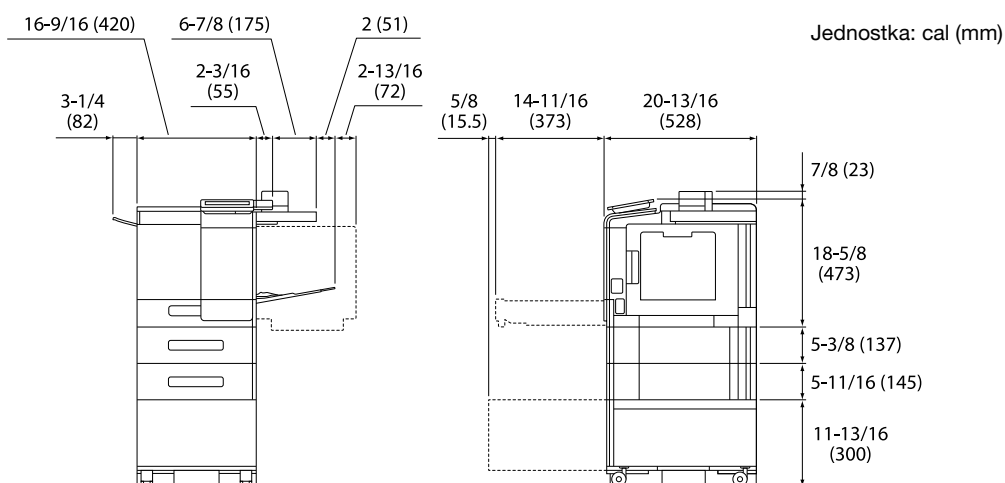

Urządzenie + KP-P03 + WT-P03 + FS-P04 + PF-P20 + DK-P04

### **PAMIĘTAJ**

Należy pamiętać, aby zostawić przynajmniej 8 cali (200 mm) wolnego miejsca z tyłu urządzenia dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

## 1.7 Bezpieczeństwo eksploatacji

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń.

### Źródło zasilania

Wymagania dotyczące źródła zasilania są następujące.

- Wahania napięcia: maksymalnie  $\pm 10\%$  (przy od 110 do 127 V/od 220 do 240 V prądu zmiennego)
- Wahania częstotliwości: maksymalnie  $\pm 3$  Hz (przy 50 Hz/60 Hz)
- Należy używać źródła zasilania o jak najmniejszych wahaniami wartości napięcia i częstotliwości.

### Środowisko pracy

Wymagania środowiskowe dla odpowiedniej pracy maszyny są następujące:

- Temperatura: od 50°F (10°C) do 86°F (30°C) przy wahaniami wynoszących nie więcej, niż 18°F (10°C) na godzinę
- Wilgotność: 15% do 85%, wahaniami nie większe niż 10% na godzinę

### Przechowywanie kopii

Aby przechowywać kopie, postępuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi poniżej.

- Kopie, które mają być potrzebne przez dłuższy czas, należy przechowywać w miejscu zacienionym, aby zapobiec ich wyblaknięciu.
- Kleje na bazie rozpuszczalnika (np., klej w sprayu), mogą rozpuścić widniejący na papierze toner.
- Kopie kolorowe mają grubszą warstwę tonera niż kopie czarno-białe. Dlatego gdy kolorowa kopia zostanie zagięta, toner na zgięciu może ulec odklejeniu.

### Dane przechowywane w urządzeniu


Przed przekazaniem lub usunięciem urządzenia albo zwrotem urządzenia leasingowanego, zalecane jest skorzystanie z funkcji nadpisania wszystkich danych zapisanych we wszystkich obszarach pamięci.

Aby poznać szczegółowe informacje na temat funkcji nadpisywania wszystkich danych, patrz Instrukcja obsługi. Przed usunięciem danych należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowej dysku, by w razie jego uszkodzenia nie utracić danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. tworzenia kopii zapasowej dysku, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

### Środki ostrożności dotyczące przenoszenia urządzenia

Podnoszenie urządzenia w nietypowej pozycji lub transportowanie go z nieprawidłowym wyważeniem może prowadzić do obrażeń ciała. Do transportowania urządzenia zaangażowana musi być odpowiednia liczba osób. Ponadto, każda z tych osób musi mieć możliwość transportowania urządzenia w odpowiedniej pozycji, bez nadmiernego obciążania.

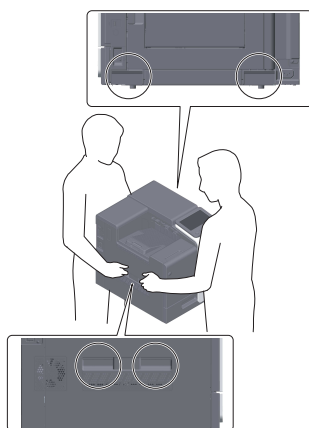

## 1.8 Ograniczenia prawne dotyczące powielania

Niektórych typów oryginałów nie wolno powielać z zamierzeniem wykorzystania ich w charakterze oryginałów.

Poniższa i niekompletna lista stanowi jedynie zbiór wskazówek pomocnych przy odpowiedzialnym powielaniu.

<Instrumenty finansowe>

- Czeki osobiste
- Czeki podróżne
- Przekazy pieniężne
- Zaświadczenia depozytowe
- Papiery wartościowe lub inne świadectwa dłużne
- Świadectwa maklerskie

<Oryginalne dokumenty prawne>

- Bony żywnościowe
- Znaczkę pocztowe (ostemplowane lub nie)
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Krajowe znaczkę skarbowe (stemplowane lub nie)
- Paszporty
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty rejestracyjne pojazdów i prawa jazdy
- Dokumenty prawne, stanowiące o tytule własności nieruchomości lub innych dóbr

<Ogólne>

- Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
- Materiały chronione prawem autorskim, bez zezwolenia właściciela tych praw

Ponadto, pod żadnym pozorem niedopuszczalne jest powielanie krajowych i zagranicznych środków płatniczych lub dzieł sztuki bez zezwolenia właściciela praw.

W razie wątpliwości odnośnie charakteru oryginału, należy zasięgnąć opinii prawnej.

### **PAMIĘTAJ**

*Niniejsze urządzenie oferuje funkcję zapobiegającą fałszowaniu, która uniemożliwia nielegalne powielanie instrumentów finansowych.*

*Ze względu na działanie funkcji zapobiegającej fałszerstwom, na obrazach wydruków sporadycznie pojawiać się mogą zniekształcenia, a w określonych warunkach zapisanie danych może nie być możliwe. Producent będzie wdzięczny za wyrozumiałość użytkowników.*

---



**Przed rozpoczęciem  
eksploatacji urządzenia**

---



## 2 Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

### 2.1 Inicjatywy pro środowiskowe

Firma nieustannie stara się zredukować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne na każdym etapie produkcji.

W ramach oszczędzania zasobów naturalnych, firma zdecydowała się na zmniejszenie liczby stron w Instrukcji obsługi.

Informacje niezbędne do obsługi urządzenia znajdują się na dołączonej płycie CD/DVD, zawierającej Instrukcję obsługi (w formacie HTML). Instrukcja ta oferuje doskonałą funkcję wyszukiwania.

Funkcje takie jak wyszukiwanie słów kluczowych i filtrowanie według celu, w znaczący sposób ułatwiają użytkownikom odnalezienie interesujących ich informacji.

### 2.2 Użytkowanie biurowych urządzeń MFP zgodne z przeznaczeniem

#### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie wielofunkcyjne (Multi Function Product) łączy w sobie funkcje kilku urządzeń biurowych. Produkt zaprojektowany został do eksploatacji jako system biurowy przeznaczony do następujących celów:

- Drukowania dokumentów.
- Jeśli zainstalowane są odpowiednie opcje, można korzystać z dostępnych funkcji wykańczania takich jak wydruk dwustronny lub zszywanie.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga również, by:

- System był używany w granicach określonych przez dane techniczne urządzenia oraz dane techniczne komponentów opcjonalnych,
- Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w odpowiednich instrukcjach obsługi, były przestrzegane,
- Ograniczenia prawne dotyczące powielania (str. 1-16) były przestrzegane,
- Wykonywane były zalecenia odnoszące się do kontroli i konserwacji urządzenia,
- Respektowane były przepisy dotyczące bezpieczeństwa: ogólne, krajowe i producenta.

#### Niedopuszczalne warunki eksploatacji

Z systemu nie wolno korzystać, jeśli:

- Wykryto błędy lub uszkodzenia,
- Przekroczono zaplanowane odstępy pomiędzy kolejnymi konserwacjami,
- Funkcje mechaniczne lub elektryczne nie działają tak, jak powinny.

#### Wyłączenie odpowiedzialności

Producent systemu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeśli system był używany w niedopuszczalnych warunkach.

## 2.3 Grupy docelowe

Instrukcje obsługi są przeznaczone dla następujących użytkowników systemu:

Grupa docelowa	Opis
Użytkownik	Osoby korzystające z systemu w celach opisanych w "Przeznaczenie urządzeń biurowych MFP", a także zarządzające funkcjami systemowymi i materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z przypisanymi im uprawnieniami.
Administrator	Osoby zarządzające materiałami eksploatacyjnymi, funkcjami systemowymi, użytkownikami i uprawnieniami dostępu; regulujące ustawienia systemowe i nawiązujące połączenia sieciowe.

Każda osoba eksploatująca system musi wcześniej przeczytać i zrozumieć odpowiednie instrukcje obsługi.

## 2.4 Wprowadzenie do Instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi niniejszego produktu składa się z podręcznika i Instrukcji obsługi HTML.

Instrukcja zawiera również uwagi oraz informacje dotyczące środków ostrożności, jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie użytkować urządzenie. Ponadto, znajdują się tu informacje na temat podstawowych funkcji i metod obsługi.

Jeśli użytkownik chciałby dowiedzieć się więcej na temat bardziej szczegółowych funkcji lub metod obsługi, powinien zapoznać się z Instrukcją obsługi HTML dostępną na płycie CD/DVD z Instrukcją obsługi.

### Pomoc skrócona

Niniejszy dokument opisuje uwagi oraz informacje dotyczące środków ostrożności, jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie użytkować urządzenie. Ponadto, zawarte są tu informacje na temat podstawowych funkcji i metod obsługi.

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy przeczytać niniejszą instrukcję.

### Instrukcja obsługi HTML

Instrukcja obsługi załączona na płycie CD/DVD z Instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi oferuje podstawowe i szczegółowe informacje na temat funkcji niniejszego produktu, a także objaśnienia innych, zróżnicowanych funkcji ustawień.



## 2.5 Symbole i oznaczenia wykorzystane w niniejszej instrukcji

### OSTROŻNIE

- Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

### UWAGA

- Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do drobnych obrażeń ciała lub uszkodzeń obudowy i mienia.

### **PAMIĘTAJ**

Ten symbol oznacza zagrożenie, które może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub dokumentów. Aby uniknąć zniszczeń mienia, należy postępować zgodnie z instrukcjami.



### **Wskazówki**

- Ten symbol oznacza dodatkowe informacje dotyczące danego tematu. Może również oznaczać opcje konieczne do korzystania z danej funkcji.



### **Odsyłacz**

Ten symbol oznacza funkcje odniesienia powiązane z tematem.



### **Powiązane ustawienia**

Ten symbol oznacza ustawienia związane z danym tematem dla każdego użytkownika.



### **Powiązane ustawienia (administratora)**

Ten symbol oznacza ustawienia związane z danym tematem jedynie w przypadku administratora.

Symbole/oznaczenia	Opis
✓	To oznaczenie informuje o warunkach wstępnych wymaganych do wykonania procedury.
→	Ten symbol oznacza dodatkowe objaśnienie instrukcji obsługi.
[ ]	Pozycja ujęta w nawiasach [ ] oznacza nazwę przycisku dostępnego na <b>Panelu dotykowym</b> lub na ekranie komputera, albo nazwę instrukcji obsługi.
Tekst pogrubiony	Oznacza on nazwę elementu, nazwę produktu lub nazwę opcji.

## 2.6 Hasło Administratora

Domyślnie jako hasło administratora ustawione jest [1234567812345678]. Jeśli hasło administratora nie było zmieniane, należy wypróbować hasło domyślne.

Hasło administratora należy zmieniać okresowo.

---



**Sposób korzystania z  
Instrukcji obsługi HTML**

---



## 3 Sposób korzystania z Instrukcji obsługi HTML

### Informacje o Instrukcji obsługi HTML

Na pierwszej stronie (głównej) należy wybrać żądaną funkcję, a następnie sprawdzić jej szczegóły.

Wybranie [Wprowadzenia] na pierwszej stronie (głównej) pozwala podejrzeć szczegółowe metody korzystania z Instrukcji obsługi HTML.

### Środowisko pracy

Obsługiwane systemy operacyjne

- Microsoft Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10  
Apple Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14

Obsługiwane przeglądarki internetowe

- Windows:  
Microsoft Internet Explorer 10/11 (wersja dla komputerów stacjonarnych), Microsoft Edge, najnowsza wersja Firefox, najnowsza wersja Google Chrome
- Mac OS:  
najnowsza wersja Safari

Rozdzielczość wyświetlacza

- 1024 × 768 pikseli lub większa



### Wskazówki

- Producent zaleca korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej, zgodnej z systemem operacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika, aby w wygodniejszy sposób korzystać z urządzenia.
- Użytkownik powinien upewnić się, czy używanej przeglądarce internetowej włączony jest JavaScript. Instrukcja obsługi HTML wykorzystuje JavaScript do wyświetlania stron i do funkcji wyszukiwania.



---

# 4

## Informacje o urządzeniu






## 4 Informacje o urządzeniu

### 4.1 Komponenty opcjonalne

#### Lista elementów opcjonalnych

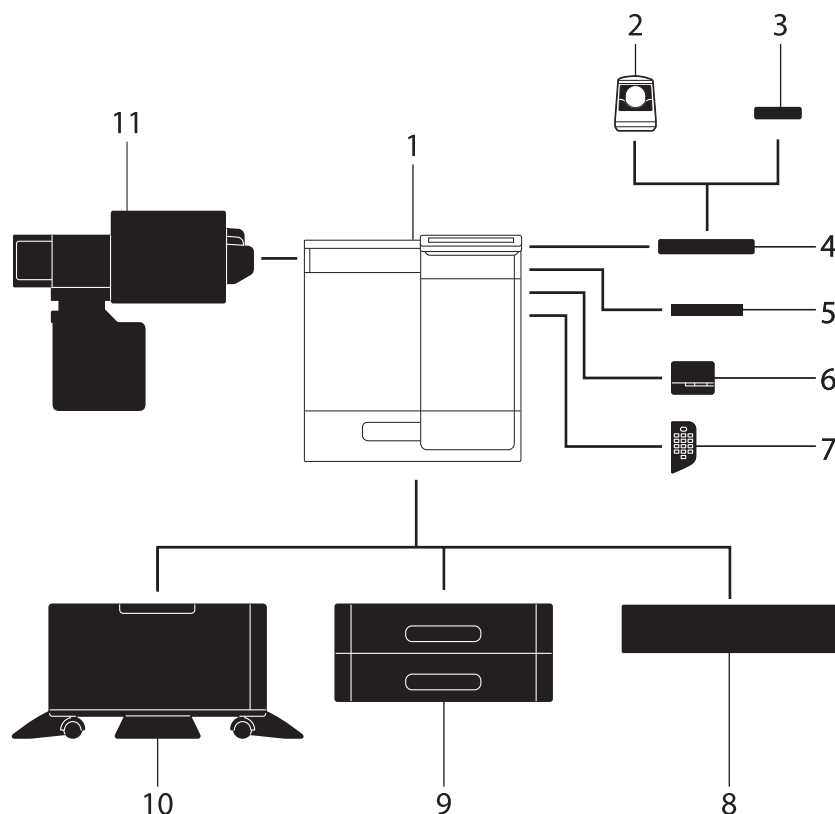

Nr	Nazwa	Opis
1	Urządzenie	Umożliwia drukowanie dokumentów przesłanych z komputera. Niniejsze urządzenie nazywane jest w instrukcji "urządzeniem" lub "jednostką główną".
2	<b>Zespół autoryzujący AU-102</b>	Dokonuje autoryzacji użytkownika poprzez skanowanie rysunku linii papilarnych palca. <b>Stół roboczy WT-P03</b> jest wymagany do zainstalowania <b>Zespołu autoryzującego AU-102</b> .
3	<b>Zespół autoryzujący AU-201S</b>	Dokonuje autoryzacji użytkownika poprzez zeskanowanie informacji zapisanych na karcie chipowej lub w terminalu z systemem Android, zgodnym z NFC. <b>Zestaw montażowy MK-P08</b> jest wymagany do zainstalowania <b>Zespołu autoryzującego AU-201S</b> . Zespół ten może również być zainstalowany na <b>Stole roboczym WT-P03</b> .
4	<b>Stół roboczy WT-P03</b>	Miejsce do chwilowego ułożenia dokumentu lub innych materiałów. Używany również, gdy zainstalowany jest <b>Zespół autoryzujący AU-102</b> lub <b>Zespół autoryzujący AU-201S</b> . Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zainstalować <b>Finiszera FS-P04</b> .
5	<b>Uchwyt klawiatury KH-P02</b>	Uchwyt należy zainstalować, by móc korzystać z klawiatury zewnętrznej. Aby poznać szczegóły dotyczące klawiatur zewnętrznych, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

Nr	Nazwa	Opis
6	<b>Finiszera FS-P04</b>	Umożliwia zszywanie wydruków. W przypadku zszywek korzystać należy z <b>Zestawu zszywacza SK-501</b> . Aby poznać szczegóły na temat korzystania z <b>Finiszera FS-P04</b> , patrz Instrukcja obsługi HTML.
7	<b>Klawiatura KP-P03</b>	Dostępna z boku <b>Panelu sterowania</b> . Umożliwia obsługę urządzenia lub wprowadzanie liczb z użyciem klawiszy sprzętowych.
8	<b>Urządzenie podające PF-P25/PF-P22</b>	Należy wyregulować wysokość urządzenia tak, by odpowiadała potrzebom użytkownika. <b>Urządzenie podające PF-P22</b> jest dostępne jedynie w niektórych obszarach dystrybucji.
9	<b>Urządzenie podające PF-P21/PF-P20</b>	<b>Urządzenie podające PF-P21</b> może pomieścić do 500 arkuszy w formacie legal. <b>Urządzenie podające PF-P20</b> może pomieścić do 500 arkuszy w formacie A4. <b>ineo+ 4000i</b> może być instalowane najwyżej w dwóch poziomach, natomiast <b>ineo+ 3300i</b> może być instalowane jedynie w jednym poziomie. <b>Urządzenie podające PF-P20</b> jest dostępne jedynie w niektórych obszarach dystrybucji.
10	<b>Podstawa DK-P05/DK-P04</b>	Wykorzystywana do instalowania urządzenia na podłodze. <b>Podstawa DK-P04</b> jest dostępna jedynie w niektórych obszarach dystrybucji.
11	<b>Zespół oczyszczający CU-202</b>	Gromadzi drobne cząstki (UFP) generowane w tym urządzeniu, aby nie dopuścić do ich wydostania się na zewnątrz. <b>Zespół oczyszczający CU-202</b> jest dostępny jedynie w niektórych obszarach dystrybucji.


### Lista pozostałych elementów opcjonalnych

W urządzenie wbudowane zostały następujące opcje. Nie zostały one pokazane na ilustracji.

Nr	Nazwa	Opis
1	<b>Zestaw lokalnego interfejsu EK-P08</b>	Dodane zostały głośnik i port USB.
2	<b>Zestaw lokalnego interfejsu EK-P09</b>	Zespół ten należy zainstalować, by skojarzyć urządzenie z terminalem z systemem iOS, zgodnym z a Bluetooth LE. Dodawane są głośnik, port USB i urządzenie odbierające komunikację Bluetooth LE.
3	<b>Zestaw lokalnego interfejsu EK-P10</b>	Zespół ten należy zainstalować, by skojarzyć urządzenie z terminalem z systemem Android, zgodnym z NFC. Dodane powinno zostać urządzenie odbierające połączenia NFC.
4	<b>Zestaw lokalnego interfejsu EK-P11</b>	Zestaw ten należy zainstalować, by móc korzystać z systemu diagnostyki zdalnej. Dodany powinien zostać port RS-232C.
5	<b>i-Option LK-114</b>	Umożliwia dodanie funkcji serverless pull printing. Ta opcja dostępna jest jedynie w <b>ineo+ 4000i</b> .
6	<b>Zestaw do aktualizacji UK-221</b>	Umożliwia korzystanie z urządzenia w bezprzewodowym środowisku sieciowym.
7	<b>Zestaw montażowy MK-P08</b>	Wymagany <b>Zespół autoryzujący AU-201S</b> wbudowany w urządzenie.
8	<b>Zestaw montażowy MK-P09</b>	Wymagany do korzystania z <b>Zespołu oczyszczającego CU-202</b> . <b>Zestaw montażowy MK-P09</b> jest dostępny jedynie w niektórych obszarach dystrybucji.


## 4.2 Nazwa każdego z elementów (urządzenie)

## Przód urządzenia

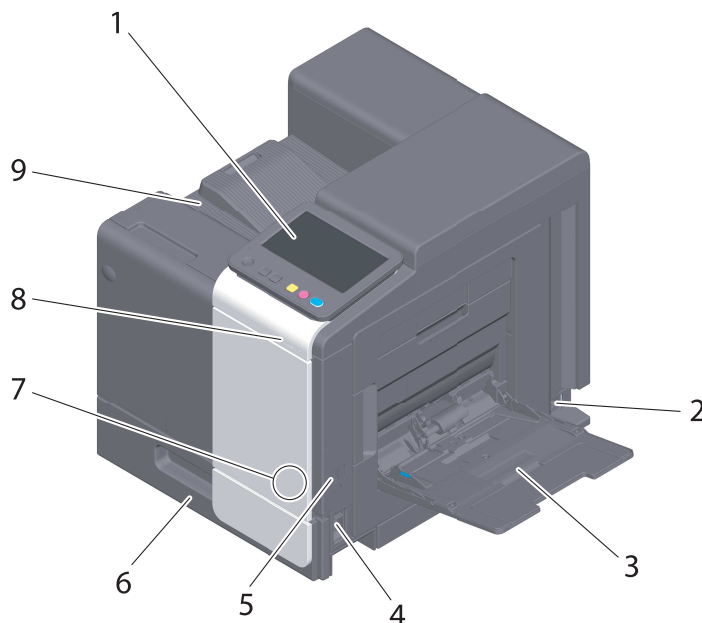

Nr	Nazwa	Opis
1	<b>Panel sterowania</b>	Wykorzystywany do konfigurowania różnych ustawień w urządzeniu.
2	<b>Złącze zasilania</b>	Do tego gniazdka należy podłączyć przewód zasilania, aby zapewnić zasilanie urządzenia.
3	<b>Taca ręczna</b>	Wykorzystywany do drukowania danych na papierze o formacie niestandardowym lub na kopertach.
4	<b>Wyłącznik główny</b>	Naciśnięcie tego wyłącznika umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia.
5	<b>Port USB (typ A) USB2.0/1.1</b>	Wykorzystywany do podłączania zespołu pamięci zewnętrznej (zespołu pamięci USB) do niniejszego urządzenia.
6	<b>Taca 1</b>	Umożliwia załadowanie do 500 arkuszy.
7	<b>Obszar dotykowy dla urządzeń przenośnych</b>	Obszar ten jest używany do kojarzenia tego urządzenia z terminalem Android zgodnym z NFC lub z terminalem iOS zgodnym z Bluetooth LE. Ten element jest dostępny, gdy zainstalowany jest opcjonalny <b>Zestaw lokalnego interfejsu EK-P10</b> .
8	<b>Wskaźnik danych</b>	Miga lub pali się światłem stałym, by pokazać stan odbierania danych w urządzeniu.
9	<b>Taca wyjściowa</b>	Wysuwa wydrukowane strony.

## Widok z tyłu

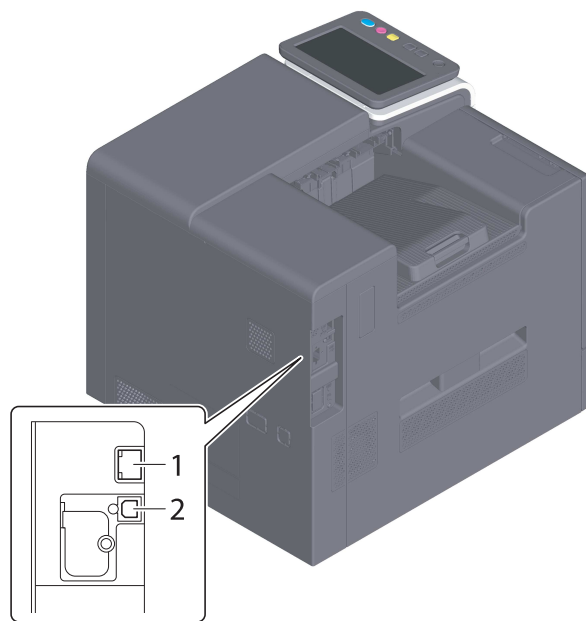


Nr	Nazwa	Opis
1	<b>Port Ethernet (LAN) (1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T)</b>	Z tego portu należy skorzystać, gdy urządzenie jest wykorzystywane jako drukarka sieciowa.
2	<b>Port USB (typ B)</b>	Z tego portu należy skorzystać, gdy urządzenie jest wykorzystywane jako drukarka podłączona poprzez USB.


**Wskazówki**

- Port sieciowy niniejszego produktu kryje się powyżej pod Nr 1 i Nr 2. Port jest aktywowany, kiedy do portu sieciowego podłączony zostanie kabel.

## 4.3 Zasilanie

Urządzenie wyposażone jest w **Wyłącznik główny** i przycisk **Zasilania**.

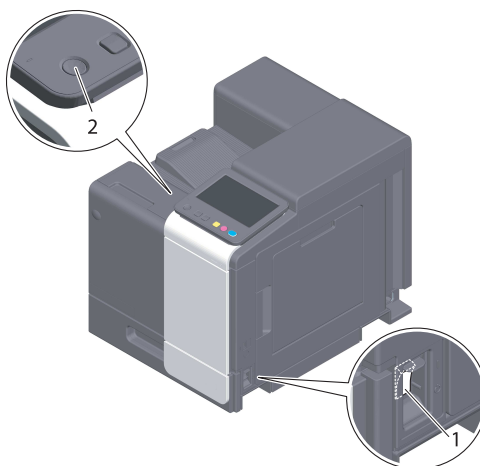

Nr	Nazwa	Opis
1	<b>Wyłącznik główny</b>	Umożliwia włączenie lub wyłączenie zasilania głównego urządzenia. Aby poznać szczegóły na temat włączania i wyłączenia zasilania podstawowego, patrz str. 4-7.
2	Przycisk <b>Zasilania</b>	Umożliwia przełączenie urządzenia w tryb Oszczędzania energii. Funkcja ta ogranicza zużycie energii i zapewnia bardziej efektywne oszczędzanie zasilania. Aby poznać szczegóły na temat korzystania z przycisku <b>Zasilania</b> , patrz Instrukcja obsługi HTML.


### **PAMIĘTAJ**

*Podczas drukowania nie należy wyłączać **Wyłącznika głównego**, ani naciskać przycisku **Zasilania**. W przeciwnym razie, może dojść do zacięcia papieru.*


*Jeśli podczas pracy urządzenia wyłączony zostanie **Wyłącznik główny** lub zostanie naciśnięty przycisk **Zasilania**, system usunie aktualnie załadowane dane lub dane połączenia, a także zadania oczekujące w kolejce.*

### **Włączanie i wyłączanie zasilania**

- 1 Włączając zasilanie podstawowe należy otworzyć **Pokrywę wyłącznika głównego** i nacisnąć | **Wyłącznika głównego**.

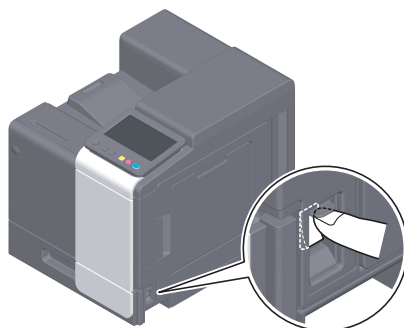

Przycisk **Start** podświetla się na pomarańczowo, a na **Panelu dotykowym** pokazywany jest ekran początkowy.

- 2 Wyłączając zasilanie podstawowe należy otworzyć **Pokrywę wyłącznika głównego** i nacisnąć  **Wyłącznika głównego**.

**PAMIĘTAJ**

*Uruchamiając ponownie urządzenie należy wyłączyć **Wyłącznik główny**, a następnie ponownie je włączyć po upływie 10 lub więcej sekund. Postąpienie inaczej może spowodować nieprawidłowe działanie.*

---




## Informacje o panelach





## 5 Informacje o panelach

### 5.1 Panel sterowania

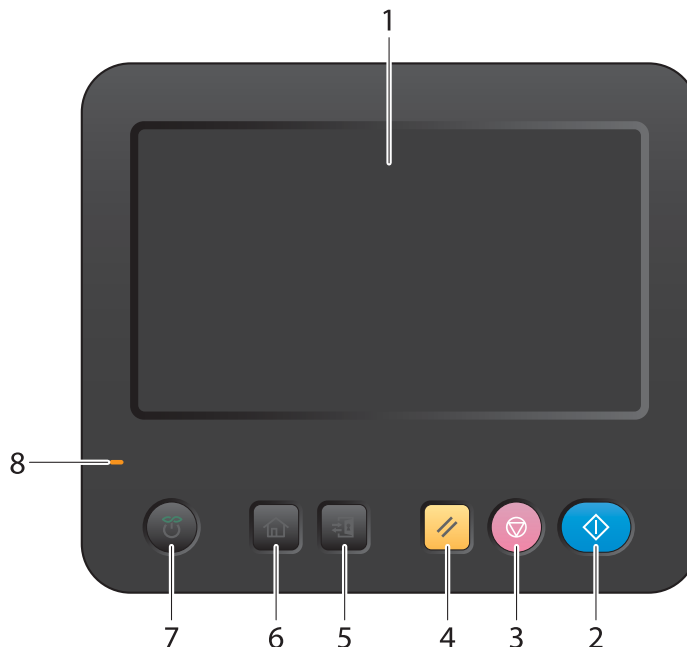

Nr	Nazwa	Opis
1	<b>Panel dotykowy</b>	Wyświetla ekrany ustawień i komunikaty. Aby wykonywać operacje, należy bezpośrednio nacisnąć ten panel.
2	<b>Start</b>	Naciśnięcie tego przycisku umożliwia rozpoczęcie takich operacji, jak drukowanie.
3	<b>Stop</b>	Naciśnięcie tego przycisku umożliwia tymczasowe zatrzymanie aktywnego zadania drukowania. <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby ponownie uruchomić, należy nacisnąć przycisk <b>Start</b>.</li> <li>Aby usunąć, należy wybrać zadanie docelowe w aktualnie zatrzymanym ekranie, a następnie dotknąć [Usuń].</li> </ul>
4	<b>Reset</b>	Umożliwia cofnięcie wprowadzonego ustawienia lub przywrócenie ustawień domyślnych.
5	<b>Przycisk wyloguj</b>	Jeśli w urządzeniu zainstalowana jest autoryzacja użytkownika lub konto dostępu, należy użyć tego przycisku, by dokonać autoryzacji na stronie logowania. Naciśnięcie przycisku <b>Wyloguj</b> , gdy użytkownik jest zalogowany, pozwoli mu wylogować się z urządzenia.
6	<b>Menu</b>	Umożliwia wyświetlanie ekranu głównego.
7	Przycisk <b>Zasilania</b>	Umożliwia przełączenie urządzenia w tryb Oszczędzania energii. Aby poznać szczegóły na temat korzystania z przycisku <b>Zasilania</b> , patrz Instrukcja obsługi HTML.
8	<b>Wskaźnik ostrzegawczy</b>	Poprzez kolor wskaźnika, jego miganie lub światło stałe wskazuje status urządzenia. <ul style="list-style-type: none"> <li>Migające światło wskaźnika (pomarańczowe): Ostrzeżenie</li> <li>Zapalone światło wskaźnika (pomarańczowe): Urządzenie jest zatrzymane.</li> </ul>

## 5.2 Panel dotykowy

### Ekran główny

Układ ekranu głównego jest następujący.



Nr	Nazwa	Opis
1	Nazwa użytkownika/konta	Wyświetlana, kiedy włączone są autoryzacja użytkownika i śledzenie konta. Otwarcie lewego obszaru powoduje wyświetlenie nazwy aktualnie zalogowanego użytkownika lub nazwy konta. Dotknięcie [ID] powoduje wylogowanie.
2	[Lista zadań]	Pokazuje aktywne lub oczekujące zadania. Jeśli zachodzi taka potrzeba, użytkownik może sprawdzić dzienniki zadań. Ta lista wyświetla status operacji aktualnego zadania na przycisku [Listy zadań] podczas jego wykonywania. Jeśli zachodzi taka potrzeba, użytkownik może zatrzymać aktywne zadanie korzystając z przycisku Stop pokazywanego obok przycisku [Listy zadań].
3	Ikona powiadomienia	Użytkownik może sprawdzać ostrzeżenia lub powiadomienia związane ze statusem urządzenia.
4	Ikona informacji o urządzeniu	Użytkownik może sprawdzić bieżącą datę i godzinę, wolne miejsce w pamięci oraz poziom tonera. Odpowiednie informacje o urządzeniu są wyświetlane, gdy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do urządzenia podłączona zostanie niestandardowa pamięć USB;</li> <li>• Dzienniki informacji o urządzeniu są buforowane;</li> <li>• Urządzenie odbiera dane;</li> <li>• Włączony jest rozszerzony tryb zabezpieczeń.</li> </ul>
5	Ikona informacji	Pokazuje komunikaty przeznaczone dla użytkowników.
6	Przycisk funkcyjny	Wyświetla przyciski skrótów przypisane do dowolnych funkcji.
7	Ikona otwierania/zamykania lewego obszaru	Umożliwia otwarcie lub zamknięcie lewego obszaru. Otwarcie lewego obszaru pozwala wyświetlić nazwy ikon znajdujących się w lewym obszarze.
8	[Customize Home screen] (Dostosowanie ekranu głównego)	Umożliwia ustawienie przycisków funkcyjnych, które będą wyświetlane na ekranie głównym.
9	[Język]	Umożliwia tymczasową zmianę języka wyświetlanego na panelu. Ta opcja jest wyświetlana, gdy w [Zmień tymczasowo język] ustawiona jest opcja Wł.
10	[Narzędzie]	Umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia lub sprawdzenie statusu użycia urządzenia.

## 5.3 Metody logowania

### Przy włączonej autoryzacji użytkownika:


Kiedy w urządzeniu włączona jest autoryzacja użytkownika, pokazywany jest ekran logowania. Należy wprowadzić nazwę i hasło użytkownika, by wykonać autoryzację użytkownika.

- ✓ Zawartość ekranu logowania może być różna zależnie od ustawienia autoryzacji w urządzeniu.
- ✓ Jeśli włączony jest Dostęp dla użytkownika publicznego (użytkownik niezarejestrowany), użytkownik może dotknąć [Używany przez użytkownika publicznego] w ekranie logowania, by obsługiwać urządzenie bez wykonywania autoryzacji.

- 1 Wprowadź nazwę i hasło użytkownika.

The screenshot shows a login interface with a dark header bar containing 'Zaloguj' and 'Lista zadań' buttons, along with refresh and info icons. Below the header, there is a blue link 'Używany przez użytkownika publicznego>' with a left arrow. The main form has four input fields: 'Uprawnienia obsł.' with a dropdown menu showing 'Użytkownik', 'Nazwa użytkow.' (empty), 'Hasło' (empty), and 'Nazwa serwera' with 'Urządzenie' selected. At the bottom right, there are 'Wymaż' and 'Zaloguj' buttons.

- 2 Kiedy pokazywana jest [Nazwa serwera], należy wybrać serwer, który będzie przeprowadzał autoryzację.
  - Domyślny serwer autoryzacji jest wybierany domyślnie.
- 3 Kiedy pokazywane są [Uprawnienia operacji], należy wybrać uprawnienia dot. obsługi, przysługujące zalogowanemu użytkownikowi.
  - Aby zalogować się jako zarejestrowany użytkownik, należy wybrać [Użytkownik].
  - Aby zalogować się jako administrator, należy wybrać [Administrator].
- 4 Kiedy wyświetlana jest [Metoda autoryzacji], należy wybrać metodę autoryzacji.
- 5 Dotknąć [Zaloguj].

Po pomyślnym przeprowadzeniu autoryzacji, użytkownik będzie mógł obsługiwać urządzenie. Nazwa użytkownika jest pokazywana na ekranie podczas logowania. Jeśli wyświetlany jest ekran logowania konta dostępu, w następnej kolejności należy wykonać logowanie konta. Aby poznać szczegóły dotyczące operacji logowania konta, patrz str. 5-6.
- 6 Kiedy operacja docelowa zostanie ukończona, należy wybrać przycisk wyloguj , by się wylogować.
  - Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas (domyślnie: [1] min.), gdy zalogowany jest użytkownik, zostanie on automatycznie wylogowany.
- 7 Dotknąć [Tak] na ekranie potwierdzenia wylogowania.

## Przy włączonym koncie dostępu:

Kiedy w urządzeniu włączone jest konto dostępu, pokazywany jest ekran logowania. Należy wprowadzić nazwę i hasło konta, by wykonać logowanie konta.

- ✓ Zawartość ekranu logowania może być różna zależnie od ustawienia autoryzacji w urządzeniu.

### 1 Wprowadzić nazwę i hasło konta.

- Jeśli logowanie konta jest wykonywane z użyciem jedynie hasła, na ekranie logowania pokazana będzie klawiatura. Jeśli hasło zawiera jedynie cyfry, możliwe jest prowadzenie go z wykorzystaniem klawiatury numerycznej. Jeśli hasło zawiera znak, należy dotknąć obszar wprowadzania [Hasła], a następnie wprowadzić hasło.

### 2 Dotknąć [Zaloguj].

Po pomyślnym przeprowadzeniu autoryzacji, użytkownik będzie mógł obsługiwać urządzenie. Nazwa konta jest pokazywana na ekranie w czasie procesu logowania. Kiedy autoryzacja użytkownika i konto dostępu są włączone jednocześnie, na ekranie wyświetlana jest nazwa użytkownika.

### 3 Kiedy operacja docelowa zostanie ukończona, należy wybrać przycisk wyloguj (☒), by się wylogować.

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas (domyślnie: [1] min.), gdy zalogowany jest użytkownik, zostanie on automatycznie wylogowany.

### 4 Dotknąć [Tak] na ekranie potwierdzenia wylogowania.

---



## **Ładowanie papieru**



## 6 Ładowanie papieru

### 6.1 Ładowanie papieru

Ustawienie papieru nie jest konieczne, ponieważ często używany format papieru jest załadowany w urządzeniu do ogólnego użytku.

W niniejszej części opisano sposób korzystania z papieru, który zazwyczaj nie jest ładowany do tacy papieru. Metody ładowania kopert i pocztówek są następujące.

#### 6.1.1 Ładowanie papieru do Tacy 1


Do **Tacy 1** załadować można do 500 arkuszy zwykłego papieru.

##### Dozwolone rodzaje papieru

Zwykły papier, papier tylko jednostronny, papier specjalny, gruby papier, pocztówki (4 × 6 (Karta A6)), papier firmowy, papier kolorowy, koperty, etykiety, papier makulaturowy i papier powlekany

##### Sposób ładowania papieru


- 1 Wysunąć tacę.

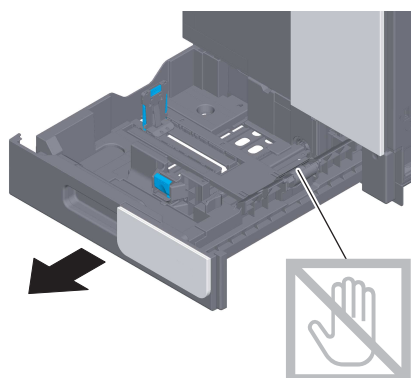


##### **PAMIĘTAJ**

Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć powierzchni **Rolek pobierających papier** ręką.

- 2 Przesunąć **Prowadnicę boczną** tak, by dopasować jej położenie do formatu załadowanego papieru.

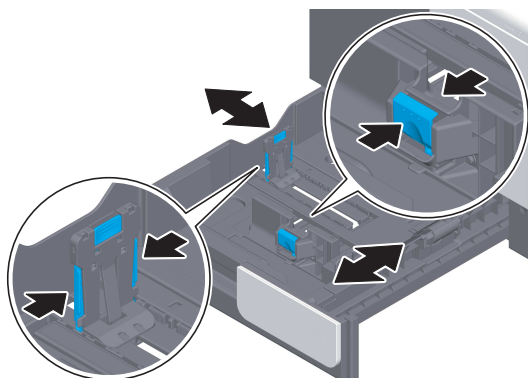

- 3 Załadować papier do tacy stroną zadrukowaną zwróconą do góry.

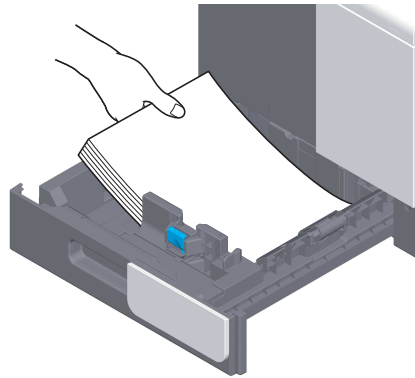

- 4 Kiedy ładowany jest papier inny, niż zwykły papier lub gdy zmieniany jest format papieru, należy określić rodzaj papieru i format papieru.
- Aby poznać szczegóły na temat sposobu określania rodzaju i formatu papieru, patrz Instrukcja obsługi HTML.

### 6.1.2 Ładowanie papieru do Tacy ręcznej

Kiedy wybierany jest format papieru inny, niż załadowany do tac, należy użyć **Tacy ręcznej**.


Aby skorzystać z **Tacy ręcznej**, należy określić rodzaj i format papieru.

#### Dozwolone rodzaje papieru

Zwykły papier, papier tylko jednostronny, papier specjalny, gruby papier, pocztówki (4 × 6 (Karta A6)), papier firmowy, papier kolorowy, koperty, etykiety, papier makulaturowy i papier powlekany

#### Sposób ładowania papieru

- 1 Otworzyć **Tacę ręczną**.

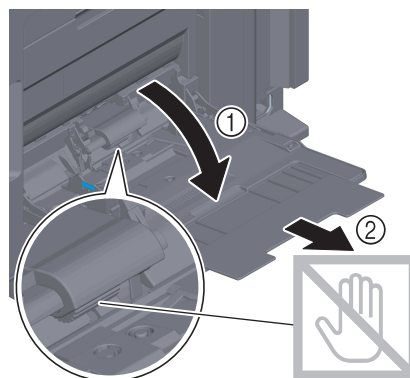


#### **PAMIĘTAJ**

Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć powierzchni **Rolek pobierających papier** ręką.



- 2 Papier załadować do tacy stroną do zadrukowania zwróconą do dołu.  
→ Papier wsunąć do tacy tak, by jego krawędź została dociśnięta do tylnej ścianki tacy.

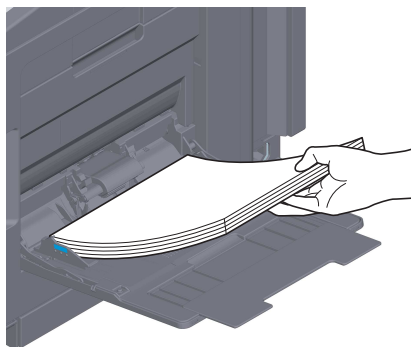**PAMIĘTAJ**


Nie należy ładować nadmiernej liczby arkuszy - góra ryzy nie powinna wystawać ponad oznaczenie ▼.  
Jeśli papier jest zwinięty, przed załadowaniem należy go wyprostować.

- 3 Przesunąć **Prowadnicę boczną** tak, by dopasować jej położenie do formatu załadowanego papieru.
- 4 Określić rodzaj i format papieru.  
→ Aby poznać szczegóły na temat sposobu określania rodzaju i formatu papieru, patrz Instrukcja obsługi HTML.

**6.1.3 Ładowanie kopert**

Środki ostrożności związane z używaniem kopert



- Z kopert należy usunąć powietrze, a następnie mocno docisnąć wzdłuż linii zagięcia klapki.
- Nie używać kopert z naniesionym klejem lub paskiem papieru zabezpieczającym klej znajdującym się na klapce, albo w obszarze przykrywanym klapką.
- Nie można drukować na stronie z klapką.
- Jeśli ładowane są koperty z otwartymi klapkami, należy również wybrać format standardowym im odpowiadający. Nie ma konieczności mierzenia formatu koperty z otwartą klapką, by w formacie ustawić format kopert niestandardowych.

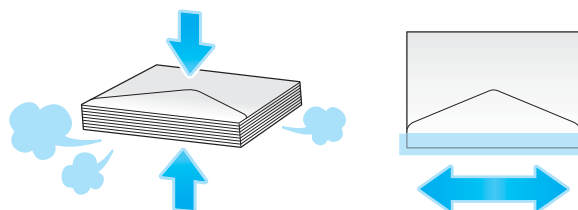

## W przypadku Tacy 1

Do tacy można załadować do 30 kopert.



- Koperty należy ładować zwrócone klapką do dołu.
- Położenie **Prowadnicy bocznej** należy wyrównać względem formatu kopert.
- Wybrać żądany format koperty spośród [Koperta/4 × 6] ([Koperta/Karta A6]) w [Formacie papieru].

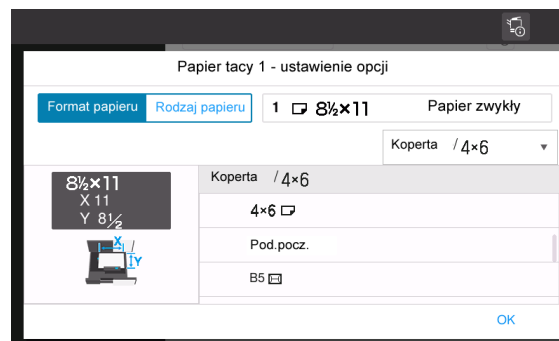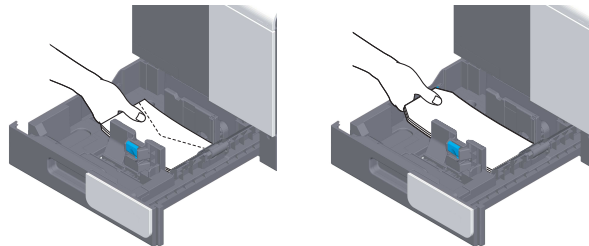

## W przypadku Tacy ręcznej

Do tacy można załadować do 10 kopert.


- Koperty należy ładować zwrócone klapką do góry.
- Położenie **Prowadnicy bocznej** należy wyrównać względem formatu kopert.
- Wybrać żądany format koperty spośród [Koperta/4 × 6] ([Koperta/Karta A6]) w [Formacie papieru].

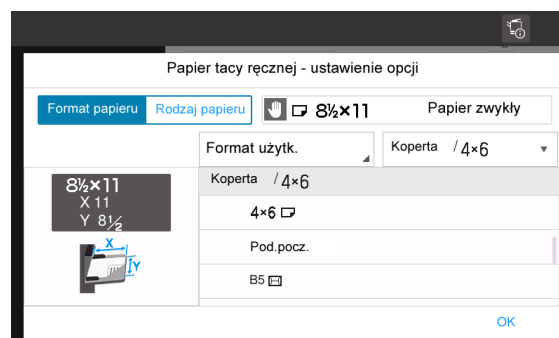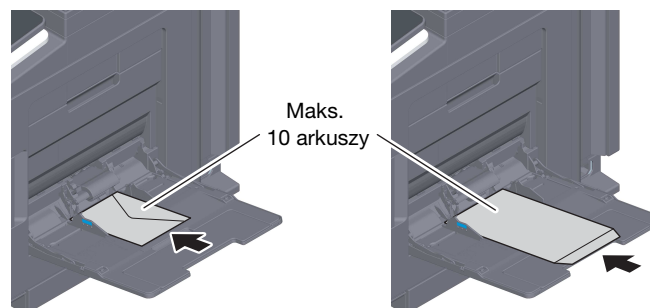

### 6.1.4 Ładowanie pocztówek

Środki ostrożności związane z używaniem pocztówek



- Jeśli ładowane są zawinięte pocztówki, najpierw należy je rozprostować.
- Jeśli wykorzystywane są pocztówki inne, niż 4 × 6 (Karta A6), należy sprawdzić ich format, a następnie wybrać [Format papieru] - [Format niestandardowy], by określić format.

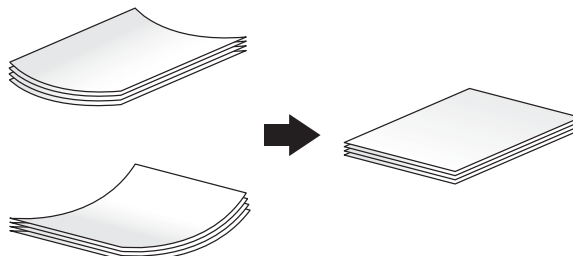

#### W przypadku Tacy 1

Do tacy można załadować do 20 pocztówek.



- Pocztówki należy ładować stroną przeznaczoną do zadrukowania zwróconą do góry.
- Położenie **Prowadnicy bocznej** należy wyrównać względem formatu pocztówek.
- Wybrać żądany format pocztówki spośród [Koperta/4 × 6] ([Koperta/Karta A6]) w [Formacie papieru].

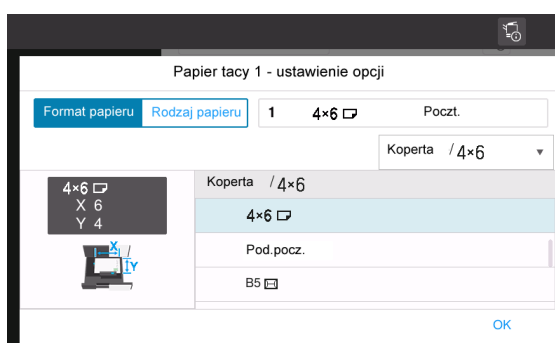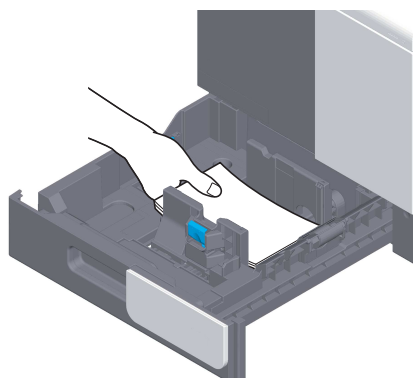


## W przypadku Tacy ręcznej

Do tacy można załadować do 20 pocztówek.

- Pocztówki należy ładować stroną przeznaczoną do zadrukowania zwróconą do dołu.
- Położenie **Prowadnicy bocznej** należy wyrównać względem formatu pocztówek.
- Wybrać żądany format pocztówki spośród [Koperta/4 × 6] ([Koperta/Karta A6]) w [Formacie papieru].

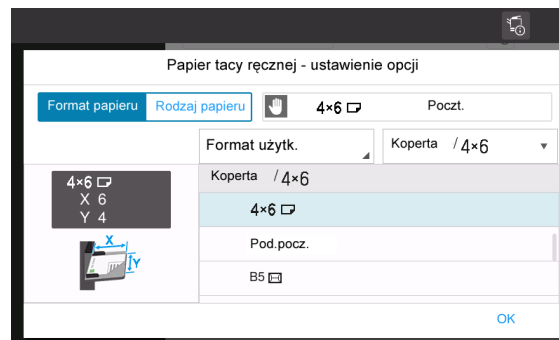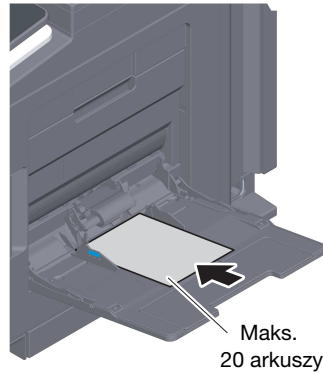

---



**Operacje dostępne  
w urządzeniu**

---



## 7 Operacje dostępne w urządzeniu

To urządzenie oferuje funkcję drukowania jako jedną z podstawowych funkcji. W niniejszej części opisano podstawową obsługę funkcji drukowania.

Jeśli użytkownik chciałby poznać więcej szczegółowych opisów lub metod obsługi, powinien zapoznać się z Instrukcją obsługi HTML dostępną na płycie CD/DVD z Instrukcją obsługi.

### 7.1 Sposób drukowania


#### Podstawowe operacje drukowania

Niniejsza część opisuje podstawowe operacje drukowania.

- 1 Otworzyć dane dokumentu korzystając z aplikacji. W menu [Plik] wybrać [Drukuj].
- 2 Sprawdzić [Nazwę drukarki] (lub [Wybrać drukarkę]), by upewnić się, że wybrana została żądana drukarka.  
→ Okno dialogowe [Drukowania] jest różne, zależnie od aplikacji.
- 3 Określić zakres wydruku i liczbę kopii do wydrukowania.
- 4 Kliknąć [Właściwości] (lub [Preferencje]), by w razie potrzeby zmienić ustawienia drukowania w sterowniku drukarki.
- 5 Kliknąć [Drukuj].





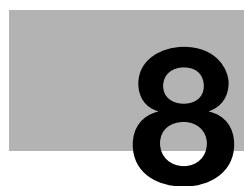

**Jeśli wystąpił problem**

---




## 8 Jeśli wystąpił problem

### 8.1 Komunikaty podstawowe i środki zaradcze


#### 8.1.1 Sprawdzanie komunikatów powiadomień na Panelu dotykowym

Ikona powiadomienia jest pokazywana w ekranie głównym, kiedy wygenerowane zostało ostrzeżenie o warunkach urządzenia lub powiadomienie. Użytkownik może dotknąć ikony, by sprawdzić treść powiadomienia.

- 1 Dotknąć ikonę powiadomienia w ekranie głównym.

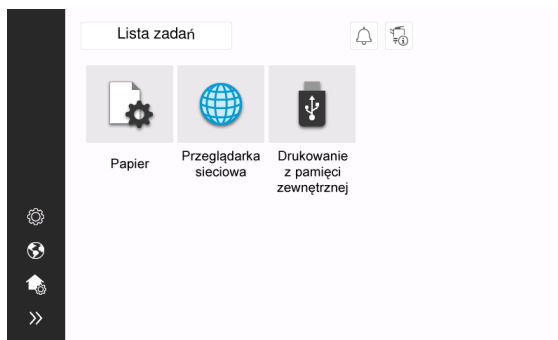


- 2 Dotknąć [Listę UWAG] i sprawdzić listę powiadomień.

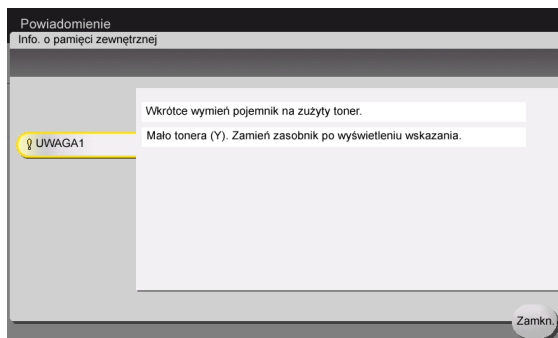


## 8.1.2 Ekran wyświetlany po wystąpieniu zacięcia papieru

Jeśli w urządzeniu wystąpi dowolne zacięcie papieru, procedura usuwania zacięcia papieru oraz lokalizacja zacięcia papieru są pokazywane na ekranie urządzenia. Należy sprawdzić procedurę usuwania oraz lokalizację zacięcia, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, by zacięcie usunąć.

Jeśli zacięcie papieru nie zostanie usunięte w bezpieczny sposób, komunikat ostrzeżenia nie zniknie z ekranu. Aby poznać szczegóły na temat tego, jakie działania należy podejmować, kiedy komunikat o zacięciu papieru nie zostanie zresetowany, patrz Instrukcja obsługi HTML.

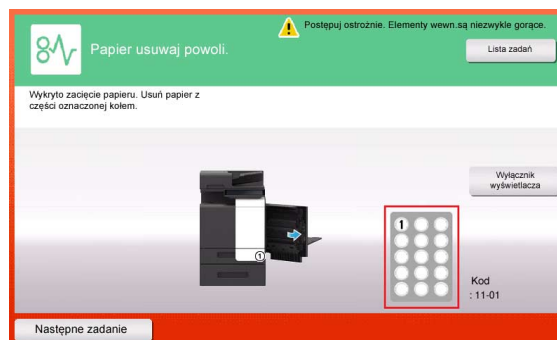

Po usunięciu zacięcia papieru wyświetlony zostanie ekran pokazujący sposób poprawnego załadowania papieru.

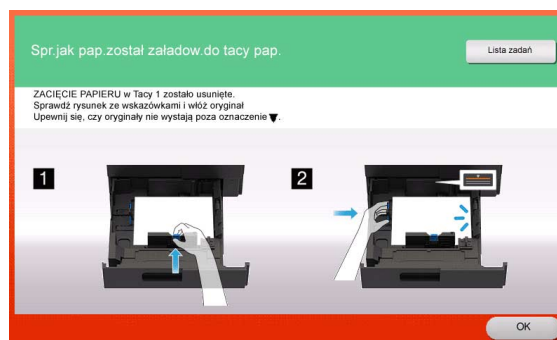


Włóż papier i dotknąć [OK]; system wznowi drukowanie oryginału.

Element	Opis
[Rozpocznij pokaz]	Dotknąć ten przycisk, by uruchomić pokaz ilustrujący sposób usunięcia zacięcia papieru.
[Wyłącznik wyświetlacza]	Umożliwia zmianę ekranu pokazującego procedurę usunięcia zacięcia papieru i ekranu pokazującego lokalizację takiego zacięcia.
Numer (wskazuje numer położenia zacięcia papieru)	Wyświetla listę numerów położenia zacięć papieru.

### 8.1.3 Wyświetlenie komunikatu o błędzie

Kiedy wykryty zostanie błąd, pokazywany jest następujący komunikat. Zależnie od treści komunikatu pokazywanego na ekranie, należy podjąć odpowiednie kroki. Jeśli użytkownik nie może usunąć błędu, powinien zanotować [Kod problemu], wyjąć przewód zasilający urządzenia z gniazdka zasilania, a następnie skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

W normalnych warunkach, numer telefonu i numer faksu przedstawiciela serwisu pokazywane są na środku ekranu.

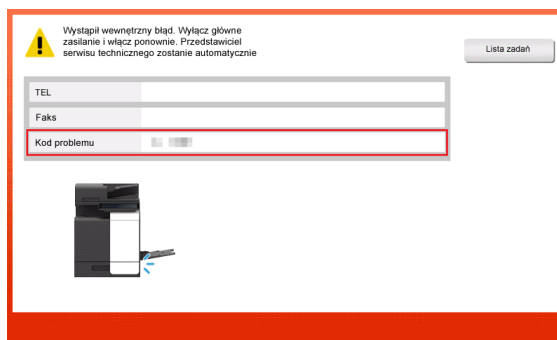

#### **PAMIĘTAJ**

*Jeśli istnieje możliwość oddzielenia uszkodzonej części, by operacje mogły być kontynuowane po wykryciu problemu, wyświetlane jest [Kontynuuj] lub [Odzyskaj dane]. Aby kontynuować operacje, należy wcisnąć dowolny przycisk. Nie rozwiązuje to jednak problemu, dlatego należy jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielem serwisu.*

## 8.2 Panel dotykowy nie jest wyświetlany


Kiedy przez określony czas żadne operacje nie są wykonywane w urządzeniu, **Panel dotykowy** może zostać wyłączony.

Sprawdzić następujące opcje:


- Dotknąć **Panel dotykowy**. Urządzenie można wybudzić z trybu Oszczędzania energii (Małej mocy zasilania/Czuwania) dotykając **Panel dotykowy** lub przyciskając przycisk znajdujący się na **Panelu sterowania**. Po takim działaniu pokazany zostanie normalny **Panel dotykowy**.



- Na **Panelu sterowania** nacisnąć przycisk **Zasilania**. Jeśli ustawienie Zegara tygodniowego włączyło w urządzeniu tryb automatycznego wyłączania zasilania ErP, należy nacisnąć przycisk **Zasilania**, by wyświetlić **Panel dotykowy**. Aby móc z niego korzystać poza wstępnie ustawionymi godzinami eksploatacji, należy postąpić zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

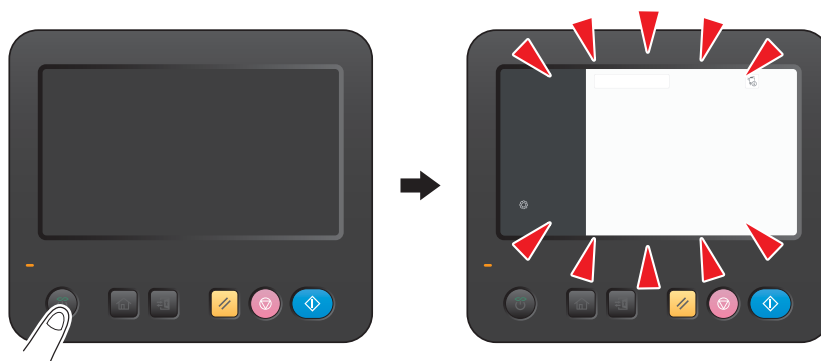


- Sprawdzić, czy **Wyłącznik główny** jest włączony.

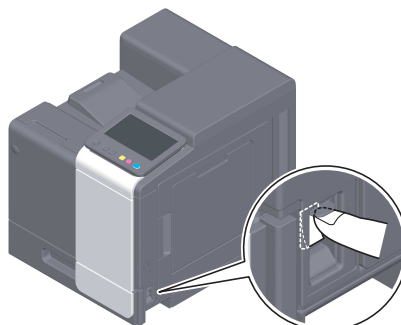

## 8.3 Spadek jakości wydruków

### Czyszczenie rolek

Powierzchnię należy przetrzeć miękką, suchą szmatką.

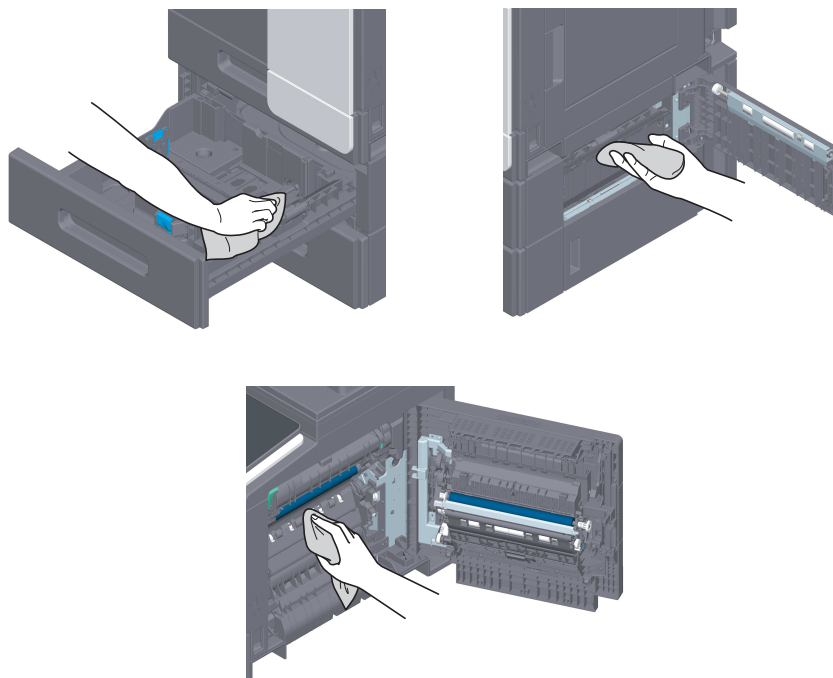


#### **UWAGA**

- Niektóre z obszarów wewnątrz urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Może to być powodem poparzeń. Sprawdzając wewnątrz urządzenia w razie wystąpienia awarii, np. zacięcia papieru, nie należy dotykać miejsc (wokół zespołu utrwalającego, itp.), które są oznaczone etykietą "Caution HOT". Mogłoby to spowodować poparzenie.


### Czyszczenie Głowicy drukującej

Jeśli **Głowica drukująca** jest zabrudzona, jakość drukowania spada. Jeśli do tego dojdzie, należy oczyścić **Głowicę drukującą** postępując zgodnie z poniższą procedurą.


- 1 Otworzyć **Przednie drzwiczki** urządzenia.

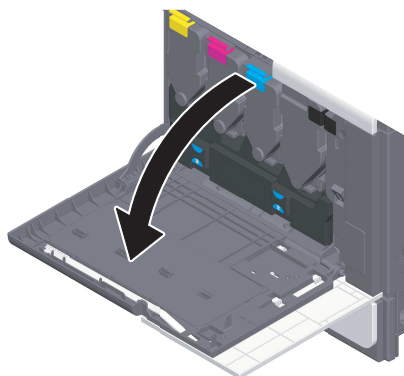

- 2 Wyjąć **Pojemnik na zużyty toner**.

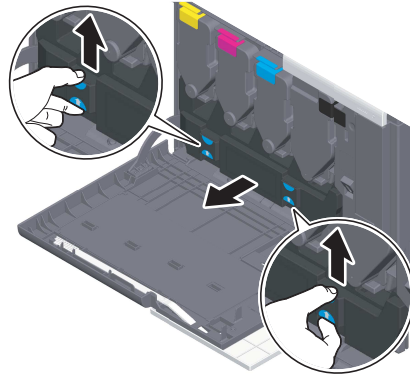


- 3 Zdjąć **Element czyszczący głowicy drukującej** z **Przednich drzwiczek** urządzenia.

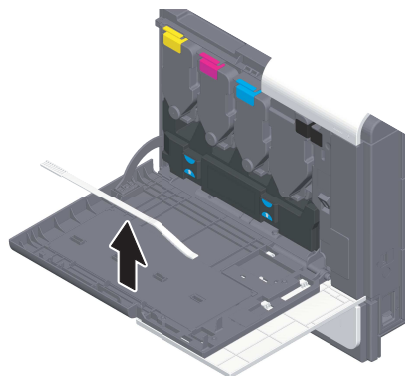

- 4 Powoli wsunąć **Element czyszczący głowicy drukującej** całkowicie do **Głowicy drukującej**, a następnie powoli wysunąć go.

→ Operację tę należy powtórzyć około trzech razy dla wszystkich **Głowic drukujących**.

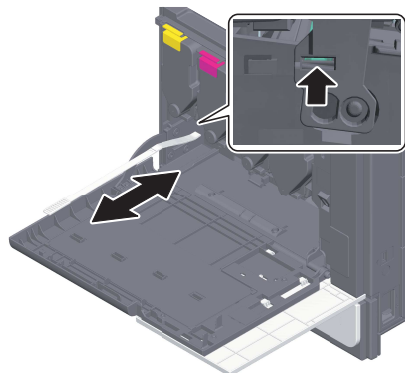

- 5 **Element czyszczący głowicy drukującej** zamocować na **Przednich drzwiczkach** urządzenia.

- 6 Zamontować **Pojemnik na zużyty toner**.


- 7 Zamknąć **Przednie drzwiczki** urządzenia.



## 8.4 Komunikat dotyczący wymiany materiałów eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia

Wyświetlany jest komunikat mówiący o tym, że nadszedł czas, by wymienić w urządzeniu materiały eksploatacyjne, których okres przydatności wygasa.

Materiały eksploatacyjne należy wymienić zgodnie z instrukcjami pokazanymi w komunikacie. Jeśli po dokonaniu wymiany komunikat nadal jest wyświetlany, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

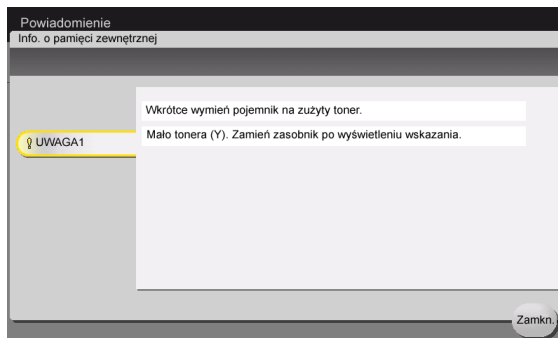

### 8.4.1 Informacje o Wkładzie światłoczułym

Kiedy **Wkład światłoczuły** wymaga wymiany, pokazany zostanie komunikat przypominający o konieczności skontaktowania się z przedstawicielem serwisu. Jeśli komunikat zostanie pokazany, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.



#### Wskazówki

- Aby pokazywany był komunikat dotyczący **Wkładu światłoczułego**, przedstawiciel serwisu musi dokonać odpowiednich ustawień. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi, ten komunikat jest wyświetlany jedynie w niektórych obszarach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu technicznego.

### 8.4.2 Informacje o Zasobniku na toner

#### Gdy toner w Zasobniku na toner jest bliski zużycia

Kiedy zbliża się czas wymiany **Zasobnika na toner**, pokazywany jest komunikat z ostrzeżeniem o wysokiej ważności. Należy przygotować **Zasobnik na toner** do wymiany, zgodnie z umową na konserwację.

#### Zasobnik na toner wymaga wymiany

Kiedy zbliża się czas wymiany **Zasobnika na toner**, pokazany zostanie komunikat przypominający o konieczności wymiany. Zasobnik należy wymienić zgodnie z umową na konserwację. Użytkownik może przywołać procedurę wymiany na ekran i sprawdzić ją.




#### Wskazówki

- Nie należy wymieniać **Zasobnika na toner** koloru, który nie jest wyświetlany.

## Wymiana Zasobnika na toner

Poniższy przykład pokazuje jak należy wymienić **Zasobnik na żółty toner**.

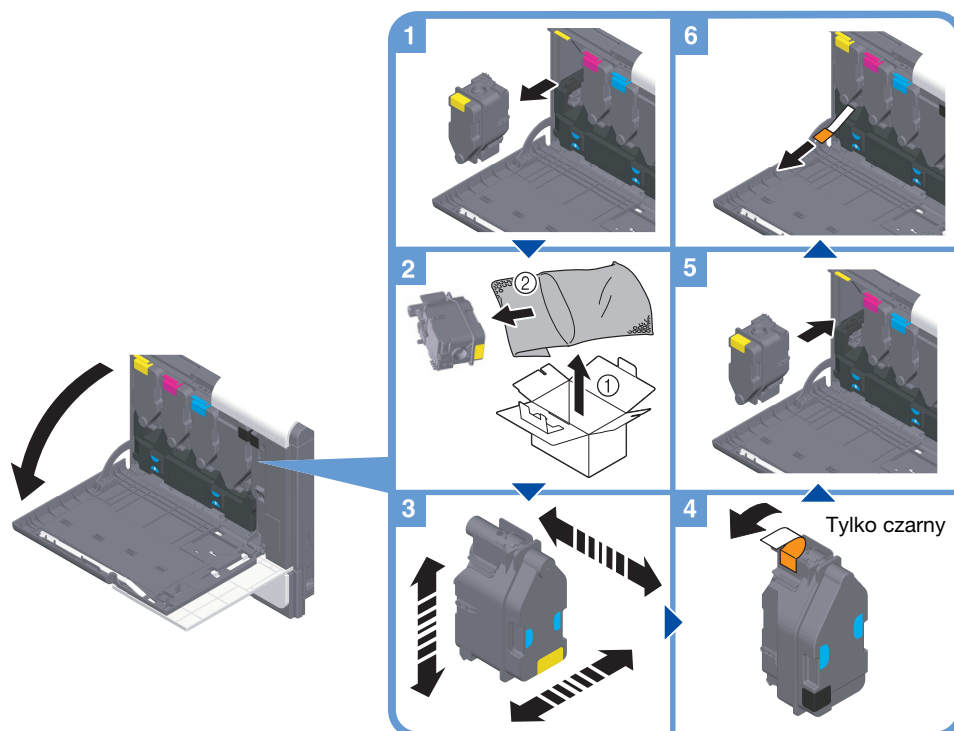

### Wskazówki

- Przed zainstalowaniem nowym **Zasobnikiem na toner** należy dobrze potrząsnąć, pionowo i poziomo, oraz w przód i w tył, około 5 do 10 razy.
- Jeśli wyczerpany zostanie zasobnik na toner inny, niż czarny, drukowanie można kontynuować wymuszając korzystanie z tonera czarnego. Dotknąć [Kontynuuj], a następnie wybrać żądane zadanie wydruku.
- Nie należy na siłę otwierać, ani demontować, **Zasobnika na toner** (pojemnika z tonerem).
- Nie używać siły do usuwania lub wyrzucania toneru pozostającego w **Zasobniku na toner** (pojemniku z tonerem).

### PAMIĘTAJ

Zainstalować **Zasobnik na toner** dla każdej etykiety koloru. Jeśli użytkownik spróbuje na siłę zainstalować **Zasobnik na toner** w nieprawidłowym położeniu, może to doprowadzić do awarii urządzenia.

### OSTROŻNIE

- Nie wrzucać tonera ani pojemnika zawierającego toner (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) do ognia. Gorący toner może się rozproszyć i spowodować poparzenia lub inne uszkodzenia.

### UWAGA


- Nie dotykać styków elektrycznych zespołów (np. zasobnika na toner lub zespołu wywołującego), ponieważ wyładowanie elektrostatyczne może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie pozostawiać elementów powiązanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci. Polizanie dowolnego z tych elementów lub połknięcie tonera może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Elementów związanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń czułych na działanie pola magnetycznego, takich jak urządzenia precyzyjne i pamięci przechowujące dane, ponieważ mogłyby to spowodować ich nieprawidłowe działanie. Może to spowodować ich nieprawidłowe działanie.

- Nie otwierać na siłę elementów związanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner). Jeśli toner wydostanie się z zasobnika, należy zachować ostrożność, by uniknąć zainhalowania oraz kontaktu tonera ze skórą.
- Jeśli toner dostanie się na skórę lub na ubranie, należy go dokładnie zmyć używając mydła i wody.
- Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy wyjść na świeże powietrze, a następnie kilkakrotnie przepłukać gardło używając dużej ilości wody. Jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli toner dostanie się do oczu, należy natychmiast przystąpić do przepłukiwania ich bieżącą wodą przez ponad 15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli toner zostanie połknięty, należy przepłukać usta i wypić kilka szklanek wody. Jeśli zajdzie taka konieczność, skontaktować się z lekarzem.

### 8.4.3 Informacje o Pojemniku na zużyty toner

Kiedy **Pojemnik na zużyty toner** zapełni się, pojawi się komunikat przypominający o konieczności wymiany (wymianę powinien przeprowadzić użytkownik). Aby podjąć działanie, należy postępować zgodnie z wyświetlaną pomocą.

#### Wymiana Pojemnika na zużyty toner

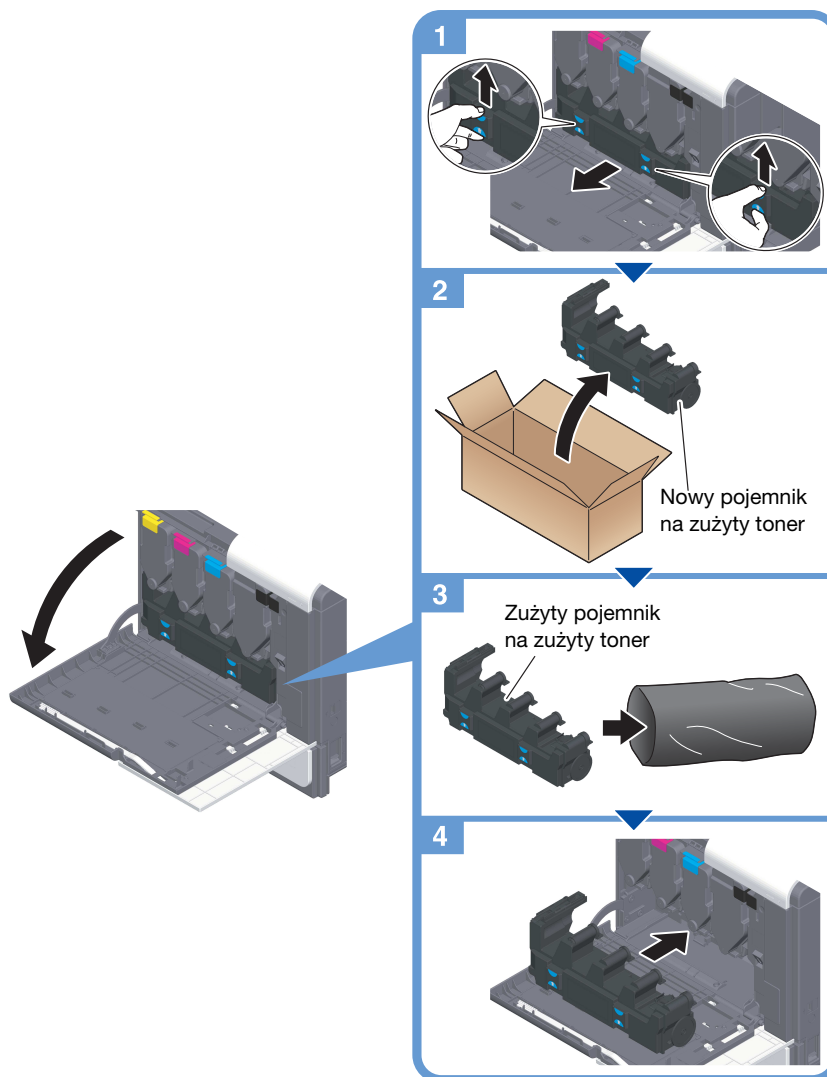

#### Wskazówki

- Przedstawiciel serwisu odbierze wykorzystywany **Pojemnik na zużyty toner**. Należy go włożyć do torby plastikowej i przechowywać w pudełku oddzielnie.

---

**⚠ OSTROŻNIE**


- Nie wrzucać tonera ani pojemnika zawierającego toner (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) do ognia. Gorący toner może się rozproszyć i spowodować poparzenia lub inne uszkodzenia.
- 

**⚠ UWAGA**


- Nie pozostawiać elementów powiązanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci. Polizanie dowolnego z tych elementów lub połknięcie tonera może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
  - Elementów związanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner) nie należy przechowywać w pobliżu urządzeń czułych na działanie pola magnetycznego, takich jak urządzenia precyzyjne i pamięci przechowujące dane, ponieważ mogłoby to spowodować ich nieprawidłowe działanie. Może to spowodować ich nieprawidłowe działanie.
  - Nie otwierać na siłę elementów związanych z tonerem (np. zasobnika na toner, zespołu wywołującego i pojemnika na zużyty toner). Jeśli toner wydostanie się z zasobnika, należy zachować ostrożność, by uniknąć zainhalowania oraz kontaktu tonera ze skórą.
  - Jeśli toner dostanie się na skórę lub na ubranie, należy go dokładnie zmyć używając mydła i wody.
  - Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy wyjść na świeże powietrze, a następnie kilkakrotnie przepłukać gardło używając dużej ilości wody. Jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.
  - Jeśli toner dostanie się do oczu, należy natychmiast przystąpić do przepłukiwania ich bieżącą wodą przez ponad 15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skontaktować się z lekarzem.
  - Jeśli toner zostanie połknięty, należy przepłukać usta i wypić kilka szklanek wody. Jeśli zajdzie taka konieczność, skontaktować się z lekarzem.
-

## 8.5 Wymiana Magazyńka ze zszywkami


- 1 Obrócić **Finiszer FS-P04** o 90 stopni.

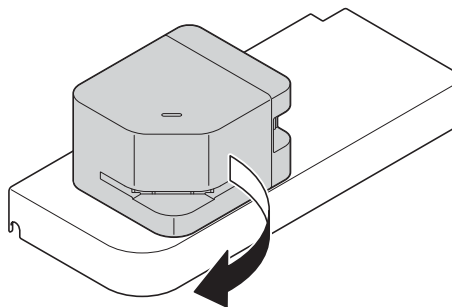


- 2 Otworzyć pokrywę.

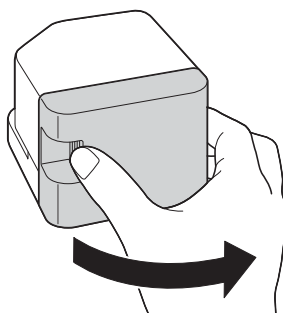


- 3 Wysunąć **Magazynek ze zszywkami**.

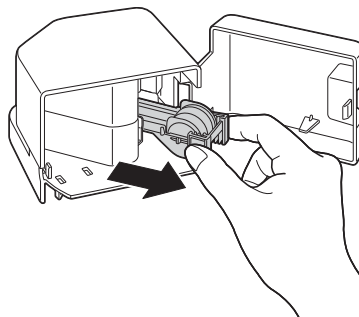


- 4 Unieść pustą **Kasetę na zszywki** trzymając ją za obydwie krawędzie, następnie wysunąć ją z **Magazyńka ze zszywkami**.

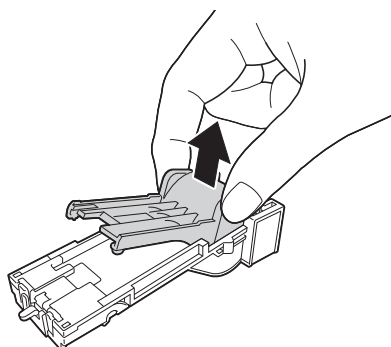


- 5 Zamontować nową **Kasetę na zszywki** w **Magazynku ze zszywkami**.

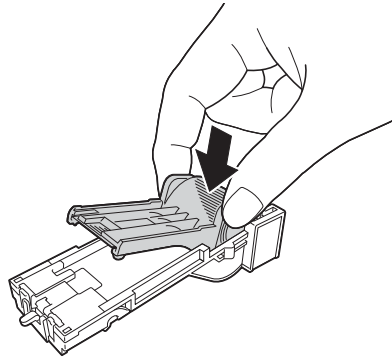

- 6 Wkładać **Magazynek ze zszywkami**, aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.

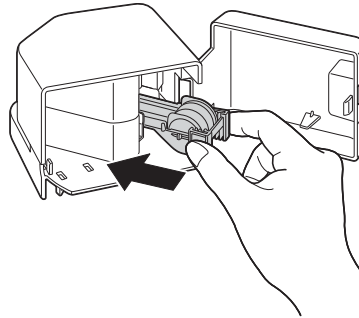

- 7 Zamknąć pokrywę.

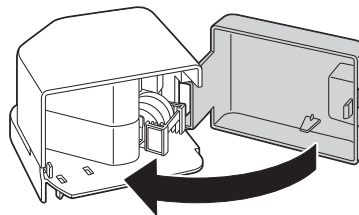

- 8 Obrócić **Finiszer FS-P04** o 90 stopni, by umieścić go w pozycji pierwotnej.

